XPERIA™

X2

Guida per l'utente estesa

Sony Ericsson

make.believe

Indice

Introduzione.....5
- Manuale dell'utente nel telefono.....5
- Guida aggiuntiva.....5
- Montaggio.....5
- Accensione e spegnimento del telefono.....6
- Allineamento dello schermo.....7

Caratteristiche del telefono.....8
- Panoramica del telefono.....9
- Carica della batteria.....9
- Viva voce stereo portatile.....10
- Barra di stato.....10
- Icone di stato.....10
- Blocco schermo.....11
- Navigazione.....11
- Personalizzazione del menu di avvio.....13
- Ora e data.....13
- Avvisi e notifiche.....14
- Gestione comunicazioni.....14
- Informazioni utente.....14
- Impostazioni Internet e dei messaggi.....15
- Reti.....15
- Gestione di contenuto con Esplora file nel telefono.....16
- Ricerca di informazioni.....16
- Immissione di testo.....16
- Programmi.....18
- Impostazioni.....19
- Accessori consigliati.....20

Aggiornamento del telefono.....21

SlideView.....22

Pannelli.....23
- Passaggio dai pannelli alle applicazioni e viceversa.....23
- Gestione dei pannelli.....23
- Commutazione automatica pannelli.....24
- Impostazioni di Gestione pannelli.....25
- Pannello Microsoft Oggi.....25
- Pannello Tilewave.....26
- Pannello Pixel City.....26
- Pannello Growing.....27
- Pannello Spb™ Mobile Shell.....28

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Pannello Skype™....28
Download di nuovi pannelli....28
Chiamate....29
Esecuzione e ricezione delle chiamate....29
Altre funzionalità di chiamata....31
Videochiamata....32
Contatti....35
Utilizzo di Contatti....35
Contatti SIM....36
Ricerca di contatti aziendali utilizzando Microsoft® Exchange Server 37
Calendario....38
Utilizzo del calendario....38
Gestione delle convocazioni di riunione utilizzando Microsoft® Outlook®....39
Sincronizzazione....40
Metodi di sincronizzazione....40
Sincronizzazione tramite Sony Ericsson Sync....40
Sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® che utilizza Microsoft® ActiveSync®....41
Sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange....43
Messaggi....47
SMS e MMS....47
Posta elettronica....48
Windows Live™ Messenger....51
Connessione....53
Tecnologia Bluetooth™....53
Wi-Fi™....55
Condivisione Internet....56
Uscita TV....57
Server multimediale....59
Browser Web....60
Operazioni preliminari alla navigazione sul Web....60
Navigazione sul Web....60
Opzioni di menu....60
Zoom....61
Gestione dei preferiti....61
Pagine della cronologia....62
Accesso ad altre funzioni durante la navigazione....62
Applicazioni e contenuto....63
PlayNow™....63
Windows® Marketplace....63

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Giochi....63
Gestione delle applicazioni....63
Contenuto protetto da copyright....64
File multimediali....65
Foto....65
Musica....66
Video....68
Streaming di contenuto multimediale....69
Radio....70
Fotocamera....73
Utilizzo della fotocamera....73
Utilizzo della fotocamera....73
Utilizzo della videocamera....79
Utilizzo della fotocamera per gestire foto e video....82
Trasferimento di contenuto....84
Trasferimento di file tra il telefono e un computer....84
Servizi basati sulla posizione....85
Utilizzo del ricevitore GPS interno....85
FastGPS....85
Google Maps™....85
Blocco e protezione del telefono....87
Numero IMEI....87
Dati crittografati....87
Protezione SIM....87
Protezione del telefono....88
Risoluzione dei problemi....89
Reimpostazione del telefono....89
Non è possibile utilizzare i servizi basati su Internet....89
Non è possibile sincronizzare il telefono con un computer Microsoft® Windows® utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™....89
Informazioni legali....90
Indice analitico....92

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Introduzione

Informazioni importanti

Leggere l'opuscolo contenente le *Informazioni importanti* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Questo Manuale dell'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi può richiedere la registrazione separata presso il provider terzo e può essere soggetto a ulteriori condizioni per l'utilizzo. Per le applicazioni accessibili tramite o sul sito Web di terze parti, prima di procedere consultare le condizioni per l'utilizzo di tale sito Web e l'informativa sulla privacy relativa. Sony Ericsson non garantisce né assicura la disponibilità o le prestazioni dei siti Web di terze parti o dei rispettivi servizi offerti.

Alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti nel presente Manuale dell'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree. Ciò vale anche per il numero di emergenza internazionale GSM 112. Contattare il gestore di rete o il provider dei servizi per determinare la disponibilità di un servizio specifico o di una specifica funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi per l'accesso o l'utilizzo.

Manuale dell'utente nel telefono

Nel telefono sono disponibili un Manuale dell'utente esteso e la funzione della guida.

Per accedere al Manuale dell'utente nel telefono

- Toccare > **Guida** > **Guida Sony Ericsson**.

Guida aggiuntiva

Per utilizzare la funzione della guida nel telefono

- Toccare > **Guida**.

Per avviare l'Introduzione

- Toccare > **Introduzione**.

Montaggio

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, è necessario inserire la carta SIM e la batteria.

Per inserire la carta SIM

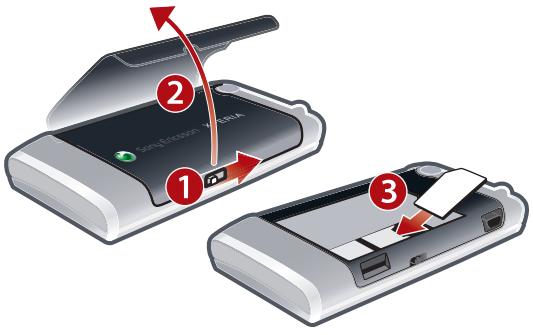

1 Sbloccare il copribatteria.
2 Rimuovere il copribatteria.
3 Far scorrere la carta SIM nell'apposito supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inserire la batteria

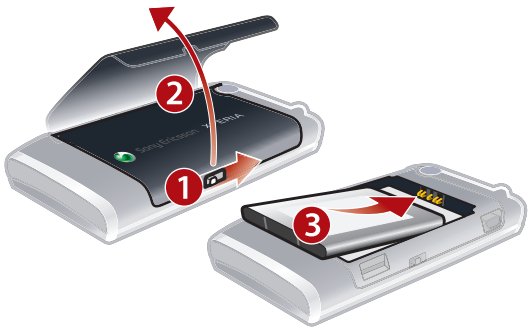

1 Sbloccare il copribatteria.
2 Rimuovere il copribatteria.
3 Inserire la batteria con il lato contenente l'ologramma Sony Ericsson rivolto verso l'alto e i connettori rivolti uno verso l'altro.

Per inserire una memory card

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere una memory card

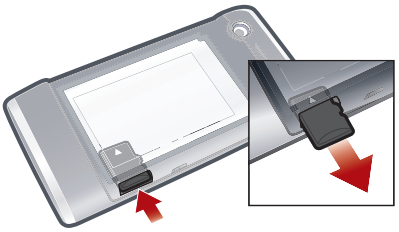

1 Rimuovere il copribatteria.
2 Premere sul bordo della memory card per sollevarla e rimuoverla.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Tenere premuto il tasto di accensione finché il telefono non si accende.
2 Al primo avvio, viene visualizzata una procedura guidata che assiste l'utente nelle impostazioni di base del telefono.

! Quando si carica il telefono per la prima volta, potrebbero essere necessari fino a 15 minuti prima che lo schermo si accenda. Dopodiché sarà possibile accendere il telefono.

Per spegnere il telefono

1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non appare un messaggio.
2 Toccare **Sì**.

Per attivare la modalità sospensione

- Premere brevemente il tasto di accensione per disattivare temporaneamente lo schermo e impostare il telefono in modalità sospensione.

Per disattivare la modalità sospensione

- Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione. Il telefono viene attivato anche alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

Per attivare la modalità Aereo

1 Toccare > **Impostazioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare .

Per attivare la modalità telefono

1 Toccare > **Impostazioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare .

Spegnimento automatico

Questa funzione consente di impostare il telefono in modo che si spenga automaticamente. È anche possibile impostare lo spegnimento automatico della retroilluminazione se il telefono non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

Per utilizzare lo spegnimento automatico

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Retroillum. e risparmio energia** > la scheda **Avanzate**.
2 Selezionare le caselle di controllo e ridurre il tempo che precede lo spegnimento delle differenti funzioni.

Allineamento dello schermo

La prima volta che si accende il telefono, è necessario allineare lo schermo. Se necessario, è anche possibile eseguire di nuovo l'allineamento.

! Per allineare lo schermo occorre utilizzare lo stilo.

Per allineare lo schermo

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Schermo** > la scheda **Allineamento**.
2 Toccare **Allinea schermo**.
3 Utilizzare lo stilo e toccare con precisione ciascuna destinazione.

È necessario allineare lo schermo per poter allineare i punti di contatto su di esso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Caratteristiche del telefono

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica del telefono

1 Tasto di accensione
2 Connettore per caricabatterie/cavo USB
3 Tastiera
4 Blocco del copribatteria
5 Tasto di chiamata
6 Tasto SlideView
7 Joystick ottico/Tasto di selezione
8 Tasto OK
9 Tasto di fine chiamata
10 Touch screen
11 Fotocamera per videochiamate
12 Altoparlante auricolare
13 Sensore di luce

14 Auricolare da 3,5 mm/Connettore cavo di uscita TV
15 Stilo
16 Illuminatore della fotocamera
17 Obiettivo della fotocamera
18 Tasto del volume
19 Altoparlante
20 Tasto Fotocamera
21 Supporto per il laccetto

Carica della batteria

Quando si inizia a caricare la batteria, dopo pochi minuti sullo schermo viene visualizzata l'icona della batteria. Durante la carica, è comunque possibile utilizzare il telefono.

! Una volta caricata completamente, la batteria inizierà a scaricarsi leggermente per poi riprendere a caricarsi dopo un determinato periodo di tempo. In questo modo si prolunga la durata della batteria ed è possibile che venga visualizzato un livello di carica inferiore al 100%, anche se la batteria è completamente carica.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per caricare il telefono utilizzando l'adattatore di corrente

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB fornito e l'adattatore di corrente.

Per caricare il telefono utilizzando un computer

- Collegare il telefono a una porta USB su un computer utilizzando il cavo USB fornito.

Viva voce stereo portatile

Per utilizzare il viva voce

1. Collegare un viva voce portatile.
2. Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di gestione delle chiamate. Se si sta ascoltando musica, questa viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.
3. Per terminare una chiamata, premere il tasto di gestione delle chiamate.

! Se con il telefono non è incluso un viva voce portatile, è possibile acquistarne uno separatamente.

Barra di stato

Nella parte superiore dello schermo è disponibile una barra di stato in cui vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono e notifiche. È possibile accedere alle applicazioni visualizzate direttamente dalla barra di stato.

Per accedere a un'applicazione dalla barra di stato

1. Toccare la barra di stato.
2. Toccare una delle icone visualizzate.

Icone di stato

È possibile toccare un'icona nella barra di stato per ottenere maggiori informazioni o per avviare un'applicazione.

Sulla barra di stato possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

GPRS disponibile	Funzione Wi-Fi™ abilitata
HSDPA disponibile	Ricerca di connessioni di rete Wi-Fi™ disponibili in corso

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

EDGE disponibile

3G/UMTS disponibile

GPRS in uso

HSDPA in uso

3G/UMTS in uso

EDGE in uso

Connessione attiva

Connessione non attiva

Chiamata persa

Nuovo SMS in arrivo

Nuovo MMS in arrivo

Più notifiche. Toccare per visualizzarle tutte

Sincronizzazione in corso

Rete Wi-Fi™ connessa

Potenza del segnale

Nessun segnale

Radio telefono spento

Chiamata vocale in corso

Chiamata in attesa

Suono attivato

Suono disattivato

Batteria sotto carica

Batteria carica

Funzione Bluetooth™ attivata

Auricolare Bluetooth™ connesso

Roaming

Blocco schermo

Per bloccare lo schermo

- Premere e tenere premuto .

Per sbloccare lo schermo

- Trascinare a sinistra o a destra.

Per attivare o disattivare il blocco automatico dello schermo

1. Toccare > **Impostazioni** > **Blocco automatico**.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Attiva blocco automatico**.
3. Per modificare il tempo di ritardo del blocco automatico dello schermo, toccare **Retroilluminazione e risparmio energia** e selezionare le impostazioni desiderate nella scheda **Avanzate**
4. Toccare **OK**.

Per utilizzare un codice di blocco dello schermo

1. Selezionare > **Impostazioni** > **Blocca**.
2. Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per**, selezionare un intervallo di tempo e immettere un codice per sbloccare lo schermo.
3. Toccare **OK**, quindi confermare selezionando **Sì**.

Navigazione

È possibile utilizzare i seguenti metodi per spostarsi all'interno dello schermo:

- Lo stilo o il dito sul touch screen
- Il tasto di navigazione

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo del touch screen

- Per evidenziare o aprire un elemento, toccarlo.
- Per copiare, rinominare o inviare un file, toccare e tenere premuto il file o la cartella corrispondente. Selezionare l'azione preferita dalla finestra di dialogo delle opzioni.
- Per scorrere verso l'alto o verso il basso, sfogliare lo schermo toccandolo in alto o in basso con il dito o con lo stilo. Alcune pagine possono essere sfogliate anche toccandone i lati.
- Per interrompere lo scorrimento dello schermo, toccare lo schermo.
- Per eseguire la panoramica di una pagina, trascinare il dito o lo stilo sullo schermo.

Utilizzo dei tasti di direzione

Per utilizzare i tasti di direzione

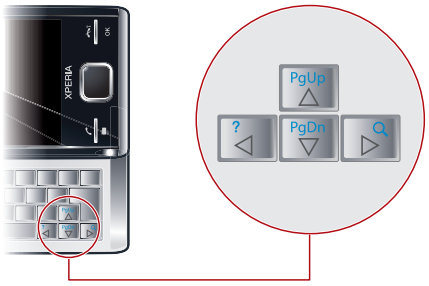

- Premere i tasti di direzione a sinistra, a destra, in alto o in basso per spostarsi all'interno dello schermo. Premere per selezionare un elemento.

Utilizzo del joystick ottico

È possibile spostare l'indicatore di evidenziazione in qualsiasi direzione facendo scivolare il dito sul tasto di navigazione. In Microsoft® Internet Explorer®, Messaggi e Contatti è invece possibile utilizzare il joystick ottico per scorrere.

Per attivare il joystick ottico

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Joystick ottico**.
2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Attiva joystick ottico**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare la funzione di scorrimento

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Joystick ottico**.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Attiva funzione di scorrimento per Messaggi e Contatti**.

È possibile attivare questa opzione solo se la casella di controllo **Attiva joystick ottico** è selezionata.

Personalizzazione del menu di avvio

È possibile personalizzare gli elementi da visualizzare nel menu di avvio. Alcune delle modifiche personalizzate possono essere applicate anche al pannello Microsoft Oggi.

Per utilizzare un'immagine di sfondo personalizzata

1. Toccare > **Impostazioni** > **Schermata principale**.
2. Toccare la scheda **Aspetto** e selezionare la casella di controllo **Usa immagine come sfondo**.
3. Toccare **Sfoglia** per visualizzare un elenco dei file immagine.
4. Toccare il nome file dell'immagine che si desidera utilizzare.
5. Toccare **OK**.

Per una migliore visualizzazione si consiglia di salvare l'immagine nella risoluzione 480x800 pixel per WVGA (Wide Video Graphics Array) e 800x480 pixel per la modalità di visualizzazione in orizzontale.

Impostazioni dello schermo

Per aumentare o ridurre la dimensione del testo sullo schermo

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Schermo** > la scheda **Dimensioni testo**.
2. Spostare il dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre la dimensione del testo.

Per ridurre la luminosità dello schermo

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Retroilluminazione e Risparmio energia** > la scheda **Retroilluminaz.**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Regolazione automatica retroilluminazione**, se è selezionata.
3. Trascinare il dispositivo di scorrimento per ridurre la luminosità.

Opzioni internazionali

Lo stile di visualizzazione di numeri, valuta, date e ore è specificato nelle opzioni internazionali.

Per modificare le opzioni internazionali

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Opzioni internazionali**.
2. Nella scheda **Area** selezionare il proprio paese dall'elenco.
3. Per personalizzare ulteriormente le impostazioni, toccare le schede appropriate e selezionare le opzioni desiderate.

La modifica del paese non influisce sulla lingua del sistema operativo del telefono.

Il paese selezionato determina quali opzioni saranno disponibili sulle altre schede.

Ora e data.

Per impostare l'ora e la data

1. Toccare > **Impostazioni** > **Orologi e avvisi**.
2. Toccare la scheda **Ora**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare l'ora e la data per una diversa località

1 Toccare > **Impostazioni** > **Orologi e avvisi**.
2 Toccare la scheda **Ora**.
3 Selezionare il fuso orario corrente, quindi modificare l'ora e la data.

Avvisi e notifiche

Per impostare una sveglia

1 Toccare > **Impostazioni** > **Orologi e avvisi** > la scheda **Avvisi**.
2 Toccare **Descrizione** e immettere il nome della sveglia.
3 Toccare il giorno della settimana in cui impostare la sveglia. È possibile selezionare più giorni toccando ciascun giorno desiderato.
4 Toccare l'ora e impostare l'orario della sveglia.
5 Per scegliere un suono, toccare l'elenco accanto al pulsante Riproduci e selezionare un suono. Toccare **OK** per confermare.

! La sveglia non suonerà se il telefono è spento.

Per scegliere in che modo ricevere una notifica in merito a eventi o azioni

1 Toccare > **Impostazioni** > **Suoni e notifiche**.
2 Toccare la scheda **Notifiche**.
3 Toccare il nome di un evento e scegliere in che modo si desidera ricevere una notifica selezionando le caselle di controllo appropriate. È possibile scegliere tra diverse opzioni, ad esempio un suono speciale, un messaggio o una luce lampeggiante.

Impostazioni suoneria

Per modificare il tipo e il tono della suoneria per le chiamate in arrivo

1 Toccare > **Impostazioni** > **Suoni e notifiche** > la scheda **Chiamata in arrivo**.
2 Toccare **Tipo suoneria** > **Suoneria**.

Gestione comunicazioni

L'utilizzo delle tecnologie Wi-Fi™ e Bluetooth™, nonché delle connessioni dati, comporta un consumo della batteria. Si consiglia pertanto di disattivare tali connessioni se non sono necessarie in modo da risparmiare la carica della batteria.

Per disattivare le connessioni

1 Toccare > **Impostazioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Disattivare le connessioni non necessarie.

Risparmio energia

Per incrementare la durata della batteria, chiudere le applicazioni eseguite in background e disattivare alcune connessioni. È possibile ridurre ulteriormente il consumo di energia utilizzando funzioni di spegnimento automatico dello schermo (**Blocco automatico**) o diminuendo la luminosità dello stesso. Anche le immagini animate e alcuni tipi più vecchi di carte SIM determinano un maggiore consumo di energia.

Informazioni utente

Per immettere le informazioni utente

1 Toccare > **Impostazioni** > **Personale** > **Informazioni utente**.
2 Nella scheda **Identificazione**, immettere le informazioni personali.

Nome del telefono

Il nome del telefono consente di identificare il telefono nelle seguenti situazioni:

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Sincronizzazione con un computer
- Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™
- Ripristino delle informazioni da un backup

Se si sincronizzano più telefoni con lo stesso computer, ciascun telefono deve avere un nome univoco.

Per cambiare il nome del telefono

1. Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni su**.
2. Toccare la scheda **ID dispositivo**.
3. Immettere un nuovo nome.
4. Toccare **OK**.

Il nome del telefono deve iniziare con una lettera, essere composto da lettere dalla A alla Z e numeri da 0 a 9 e non può contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per separare le parole.

Impostazioni Internet e dei messaggi

È possibile connettersi a Internet utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o Wi-Fi™ se nel telefono sono state configurate le impostazioni Internet corrette. È possibile installare impostazioni Internet e messaggi nel telefono utilizzando l'applicazione **Impost. conness.**. Le impostazioni Internet e messaggi possono essere anche aggiunte o modificate manualmente.

Per scaricare le impostazioni Internet

1. Selezionare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Impost. conness.**.
2. Selezionare **OK**.

Per configurare le impostazioni Internet manualmente

Per ottenere le informazioni necessarie per la configurazione manuale delle impostazioni Internet, contattare il provider di servizi.

1. Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Connessioni**.
2. In **Mio ISP** toccare **Aggiungi una connessione modem**.
3. Immettere un nome per la connessione e selezionare **Linea cellulare (GPRS, 3G)** dalla casella a discesa, quindi toccare **Avanti**.
4. Immettere il **Nome punto di accesso**, quindi toccare **Avanti**.
5. Se richiesto, modificare **Nome utente**, **Password**, **Dominio** e **Impostazioni avanzate**. Toccare **Fine**.
6. In **Mio ISP**, toccare **Gestisci le connessioni esistenti** e selezionare la connessione appena creata.

Reti

È possibile visualizzare le reti del telefono cellulare disponibili e disporle nell'ordine di accesso desiderato. Ad esempio, se la prima rete preferita non è disponibile, il telefono tenterà di accedere alla seconda rete preferita.

Una volta acceso, il telefono seleziona automaticamente la rete predefinita se si trova nel raggio di copertura. In caso contrario, è possibile utilizzare un'altra rete accettata dall'operatore. Questa viene definita roaming.

Per effettuare o ricevere una telefonata, è necessario che il telefono si trovi nel raggio di copertura di una rete.

Per visualizzare le reti disponibili

1. Premere .
2. Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni**, quindi individuare e toccare la scheda **Rete**.
3. In **Selezione della rete** selezionare **Manuale**. Viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare le reti preferite

1. Premere .
2. Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni**, quindi toccare la scheda **Rete**.
3. Toccare **Imposta reti** e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Dopo aver disposto le reti nell'ordine preferito, toccare **OK** per tornare alla scheda **Rete**.
5. Nell'elenco **Selezione della rete** selezionare **Automatico**.
6. Toccare **OK**.

Gestione di contenuto con Esplora file nel telefono

È possibile utilizzare **Esplora file** nel telefono per gestire il contenuto salvato nella memoria del telefono o in una memory card. Se la memoria è piena, eliminare una parte del contenuto per liberare spazio.

Per utilizzare Esplora file nel telefono

- Per aprire **Esplora file**, toccare > **Esplora file**.

Le seguenti funzioni sono disponibili in **Esplora file**:

Attività	Azione
Salire di un livello in **Esplora file**	Selezionare **Su**
Aprire una cartella nella vista corrente	Toccare la cartella
Creare una nuova cartella	Selezionare **Menu** > **Nuova cartella**
Aprire un file	Toccare il file
Copiare, tagliare o incollare un file o una cartella	Toccare il file o la cartella, quindi selezionare **Menu** > **Modifica**
Inviare un file a un altro telefono o computer tramite Bluetooth™	Toccare il file o la cartella, quindi selezionare **Menu** > **Trasmetti file...**
Rinominare un file o una cartella	Toccare il file o la cartella, quindi selezionare **Menu** > **Rinomina**
Eliminare un file o una cartella	Toccare il file o la cartella, quindi selezionare **Menu** > **Elimina**
Passare direttamente a una cartella	Utilizzare le caselle a discesa nella parte superiore sinistra e destra dello schermo

Ricerca di informazioni

È possibile cercare file e altri elementi memorizzati nel telefono in base al nome del file o alle parole contenute nell'elemento. Ad esempio, è possibile eseguire la ricerca in **Cerca nel telefono** e nella Guida in linea.

Per cercare un file o un elemento

1. Toccare > **Cerca nel telefono**.
2. Nel campo **Cerca** è possibile:
   - Immettere il nome del file, una parola o altre informazioni che si desidera cercare.
   - Dall'elenco a discesa, selezionare l'elemento cercato.
3. Nel campo **Tipo**, selezionare un tipo di dati.
4. Toccare **Cerca**.
5. Nell'elenco **Risultati**, toccare l'elemento che si desidera aprire.

Immissione di testo

È possibile utilizzare la tastiera hardware per immettere testo e caratteri.

Utilizzo della tastiera

- Per digitare le lettere in minuscolo, premere i tasti con le lettere desiderate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Per digitare una singola lettera in maiuscolo, premere ⇧, quindi premere il tasto della lettera desiderata.
- Per digitare tutte le lettere in maiuscolo, premere due volte ⇧. Per riportare tutte le lettere in minuscolo, premere di nuovo ⇧.
- Per digitare i caratteri accentati, premere prima il tasto della lettera, quindi äü finché non appare il carattere desiderato.
- Per immettere un numero o un simbolo, premere ■, quindi premere il tasto corrispondente.
- Per utilizzare solo numeri o simboli, premere ■ due volte o immettere i numeri o i simboli desiderati.
- Per verificare le voci o uscire dal programma in uso, premere OK.

Utilizzo della tastiera su schermo

Per immettere testo è possibile utilizzare la tastiera su schermo. Quando si avvia un programma o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o di un numero, viene visualizzata la tastiera. La tastiera su schermo utilizza un dizionario incorporato.

Per immettere testo utilizzando la tastiera su schermo

- In un programma toccare l'icona di immissione testo ⌨ nella parte inferiore dello schermo: viene visualizzata la tastiera su schermo.

Per immettere segni di punteggiatura e simboli utilizzando la tastiera su schermo

1. In un programma toccare ⌨ nella parte inferiore dello schermo.
2. Toccare 123 e selezionare un segno di punteggiatura o un simbolo.

Lingua di input

Prima di procedere all'immissione di lettere, è necessario selezionare le lingue che si desidera utilizzare per scrivere. Durante l'immissione di testo è possibile passare a una delle lingue di input selezionate, toccando il tasto 🌐.

Per selezionare le lingue di input

1. Toccare ⊞ > **Impostazioni** > **Personale** > **Tastiera** > **Lingue**.
2. Selezionare le caselle di controllo delle lingue che si desidera aggiungere all'elenco.

Per cambiare la lingua di input

- Se si utilizza la tastiera a scorrimento, toccare ⌨, quindi 🌐.
- Se si utilizza la tastiera su schermo, toccare 🌐.

Per aggiungere parole al dizionario della tastiera

1. Durante l'immissione di testo toccare 🌐 se si utilizza la tastiera su schermo oppure toccare ⌨ > 🌐 se si utilizza la tastiera a scorrimento.
2. Toccare **Opzioni** > **Il mio Dizionario** > **Aggiungi**.
3. Scrivere una parola e toccare **OK**.

Opzioni di correzione testo

La funzione Correzione testo consente di immettere il testo più velocemente, suggerendo le parole man mano che si immettono le lettere. È possibile impostare diverse opzioni nel menu di correzione testo, ad esempio la correzione ortografica, la previsione della parola successiva, l'aggiunta automatica e la sostituzione automatica.

Per impostare le opzioni di correzione testo

1. Toccare ⊞ > **Impostazioni** > **Personale** > **Tastiera** > **Correzione testo**.
2. Selezionare le opzioni desiderate.

Per ulteriori informazioni sulle diverse opzioni nel menu di correzione testo, toccare ⊞ > **Impostazioni** > **Personale** > **Tastiera** > **Correzione testo** > **Guida**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Programmi

Seguono alcuni dei programmi che sono disponibili nel menu di avvio:

Office Mobile	È possibile utilizzare la famiglia completa di applicazioni Microsoft® Office per il telefono: **Microsoft Excel Mobile**, **Microsoft OneNote Mobile**, **Microsoft PowerPoint Mobile** e **Microsoft Word Mobile**.
Schermata principale	Il pannello **Oggi**.
Testo	Per inviare e ricevere messaggi vocali, MMS e SMS.
Pannelli	Per gestire i pannelli.
Fotocamera	Per scattare foto e registrare video.
Calendario	Per tenere traccia degli appuntamenti e creare convocazioni di riunioni.
Contatti	Per tenere traccia di amici e colleghi.
Internet Explorer	Per esplorare siti Web e WAP e per scaricare nuovi programmi e file da Internet.
Posta elettronica	Per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.
Telefono	Per effettuare e ricevere chiamate, passare da una chiamata all'altra e impostare una conferenza telefonica.
Guida	Consultare la Guida in linea per la schermata o il programma corrente.
SlideView	Per un rapido accesso alle attività del telefono utilizzate di frequente.
File multimediali	Per gestire file multimediali come musica, foto, video e giochi.
Sinc. di Sony Ericsson	Per sincronizzare i contatti, il calendario e molto altro ancora utilizzando SonyEricsson.com.
YouTube	Per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
Giochi	Per riprodurre uno dei giochi preinstallati.
ActiveSync	Per sincronizzare le informazioni tra il telefono e un computer o il server Microsoft® Exchange.
Adobe Reader LE	Per visualizzare file PDF (Portable Document Format) nel telefono.
Calcolatrice	Per eseguire calcoli di base come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
Esplora file	Per organizzare e gestire i file nel telefono.
Introduzione	Per scoprire come gestire le funzioni di base, ad esempio l'esecuzione di una chiamata e come impostare la data e l'ora, un'immagine di sfondo, la password e la suoneria nonché come trasferire musica e impostare un auricolare Bluetooth e la posta elettronica.
PlayNow Arena	Per scaricare nel telefono un'ampia varietà di contenuti straordinari.
Google Maps	Per visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altri luoghi e calcolare itinerari.
Marketplace	Per scaricare applicazioni e giochi nel telefono.
Condivisione Internet	Per connettere il telefono a Internet utilizzando la connessione dati del telefono.
Messenger	Si tratta della versione di Windows Live™ Messenger per cellulare.
Note	Per creare note scritte a mano o digitate, disegni e registrazioni video.
Immagini e video	Per visualizzare, organizzare e ordinare immagini, GIF animate e file video nel telefono o su una memory card.
Cerca nel telefono	Per cercare contatti, dati e altre informazioni nel telefono.
Impostazioni	Per modificare le impostazioni del telefono in base ai gusti personali.
Flussi multimediali	Per eseguire lo streaming di video in diretta o a richiesta.
Attività	Per tenere traccia delle attività.
Gestione attività	Per gestire le applicazioni in esecuzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Windows Live	Utilizzare questa versione di Windows Live™ per cellulare per trovare informazioni sul Web. Eseguire l'accesso al proprio account di Windows Live per accedere ai messaggi di Live Mail e per inviare o ricevere messaggi immediati in Live Messenger.

! Alcuni programmi descritti nel presente Manuale dell'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree.

Impostazioni

È possibile configurare nel telefono impostazioni generali e specifiche, in base alle proprie esigenze.

Per visualizzare tutte le impostazioni disponibili

1 Toccare > **Impostazioni**.
2 Toccare e visualizzare una delle seguenti impostazioni:
- La cartella **Personale**
- La cartella **Sistema**
- La cartella **Connessioni**
- **Bluetooth**
- **Suoni e notifiche**
- **Orologi e avvisi**
- **Blocco automatico**
- **Blocca**
- **Schermata principale**
- **Gestione comunicazioni**
- **Telefono Microsoft**

Panoramica della cartella Personale

Nella cartella Personale vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Accesso facilitato	Per consentire al dispositivo Telephone Typewriter (TTY) di trasmettere comunicazioni di testo da una chiamata standard a un altro telefono.
Informazioni utente	Per immettere le informazioni personali.
Telefono	Per personalizzare le impostazioni del telefono come la suoneria, impostare un numero PIN per la carta USIM/SIM e altro ancora.
Tastiera	Per impostare le opzioni della tastiera su schermo e immettere le parole desiderate nel dizionario.
Videochiamata	Per personalizzare le impostazioni per la videochiamata.

Panoramica della cartella Sistema

Nella cartella di sistema vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Informazioni su	Per visualizzare informazioni di base come la versione di Windows Mobile® e il tipo di processore utilizzato nel telefono. È anche possibile specificare un nome per il telefono in uso.
Certificati	Per visualizzare informazioni sui certificati installati nel telefono.
Ripristino del telefono	Toccare questa icona solo quando è necessario rimuovere tutti i dati e i file dalla memoria e ripristinare le impostazioni predefinite del telefono.
Retroilluminazione e Risparmio energia	Impostazioni di risparmio energia.
Suggerimenti clienti	Per migliorare Windows Mobile® attraverso la partecipazione al programma Analisi utilizzo software.
Informazioni sul dispositivo	Per visualizzare informazioni sulla versione del firmware, sull'hardware e sull'identità.
DRM	Per configurare le impostazioni del contenuto protetto da diritti digitali.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Crittografia	Per consentire la crittografia dei file sulla memory card. I file crittografati sono leggibili soltanto nel telefono.
Segnalazione errori	Per abilitare o disabilitare la funzione di segnalazione errori del telefono. Quando questa funzionalità è abilitata e si verifica un errore del programma, i dati tecnici sullo stato del programma e sul telefono verranno registrati in un file di testo e recapitati all'assistenza tecnica Microsoft se si sceglie di inviarli.
GPS esterno	Per impostare le porte di comunicazione GPS appropriate, se necessario. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione quando nel telefono sono presenti programmi che accedono ai dati GPS o quando è stato collegato un ricevitore GPS al telefono. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida.
FastGPS	Migliora il tempo necessario per la ricerca della posizione GPS scaricando da Internet i dati satellitari più recenti.
Java	Per scaricare e installare applicazioni Java™, come giochi e strumenti, nel telefono.
Programmi gestiti	Per visualizzare la cronologia di installazione dei programmi gestiti nel telefono.
Memoria	Per verificare lo stato di allocazione della memoria e le informazioni sulla memory card. È anche possibile interrompere i programmi in esecuzione.
AGC microfono	Per regolare automaticamente il volume della voce durante la registrazione.
Joystick ottico	Per attivare il joystick ottico e la funzione di scorrimento per **Messaggi** e **Contatti**.
Opzioni internazionali	Per impostare nel telefono la configurazione locale da utilizzare, inclusi il formato per la visualizzazione dei numeri, della valuta, della data e dell'ora.
Rimuovi programmi	Per rimuovere i programmi installati nel telefono.
Schermo	Per modificare l'orientamento dello schermo, riallineare lo schermo e modificare la dimensione del testo sullo schermo.
Gestione attività	Per interrompere i programmi in esecuzione e impostare il pulsante ✕ per terminare i programmi immediatamente dopo aver toccato il pulsante.
Uscita TV	Per impostare il tipo di segnale e la modalità di adattamento allo schermo.

Panoramica della cartella Connessioni

Trasmetti	Per impostare il telefono per ricevere le trasmissioni Bluetooth™ in arrivo
Impost. conness.	Per configurare le connessioni dati del telefono, come GPRS, WAP e MMS, in base all'operatore di rete rilevato o selezionato
Connessioni	Per configurare le connessioni dati del telefono in modo che questo possa connettersi a Internet o a una rete privata locale
Registrazione dominio	Per effettuare la registrazione in un dominio e connettere il telefono alle risorse aziendali
Wi-Fi	Per impostare le connessioni alle reti wireless disponibili
Servizio SMS	Per selezionare la connessione dati da utilizzare per l'invio di SMS
Gestione comunicazioni	Per attivare o disattivare diversi canali di comunicazione

Accessori consigliati

Per il telefono in uso sono consigliati i seguenti accessori:

- Viva voce Bluetooth™ Noise Shield VH700
- Caricabatterie Dual EP750
- Scheda SD da 4 o 8 GB
- Caricabatterie da auto AN300

! Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente per ottimizzare le prestazioni e conoscere gli ultimi accessori disponibili. Gli aggiornamenti possono essere scaricati utilizzando l'applicazione Update Service sul computer. Sarà necessario collegare il telefono al computer utilizzando un cavo USB supportato.

! Accertarsi di avere eseguito il backup e salvato tutti i dati contenuti nel telefono prima di avviare l'aggiornamento.

Per utilizzare l'applicazione Update Service

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
2. **Computer**: accedere al sito *www.sonyericsson.com/update* dal browser Web del computer.
3. Seguire le istruzioni per installare sul computer l'applicazione Update Service più recente disponibile.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

SlideView

SlideView fornisce un rapido accesso alle attività del telefono utilizzate di frequente. Fornisce una panoramica delle attività perse in arrivo e notifica qualsiasi chiamata persa, messaggio di posta elettronica e SMS.

SlideView include l'accesso a:

- **Registro chiamate**
- **Messaggi**
- **Calendario**
- **File multimediali**
- **PlayNow Arena**
- **Sinc. di Sony Ericsson**
- **Pannelli**

L'applicazione PlayNow™ e Sony Ericsson Sync non sono supportati da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree.

Per aprire Slideview

- Premere .

Per spostarsi in SlideView

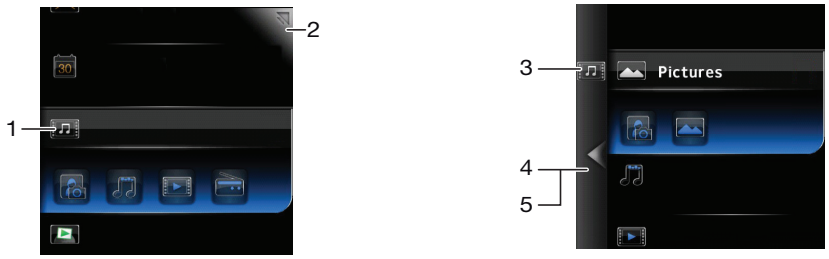

1 Per aprire un'attività del telefono, toccare l'attività.
2 Per ridurre a icona SlideView e tornare al pannello predefinito o a un'altra applicazione, toccare l'icona corrispondente nell'angolo superiore destro.
3 Per accedere a un menu secondario di un'attività, toccare un'icona a sinistra.
4 Per tornare alla vista precedente, toccare la freccia indietro.
5 Per tornare alla vista principale di SlideView, toccare ripetutamente la freccia indietro oppure premere .

È anche possibile utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi in SlideView.

Per passare da un'applicazione a SlideView e viceversa

1 In una qualsiasi applicazione premere .
2 Toccare in SlideView per tornare all'applicazione.

Se nessuna applicazione è in esecuzione, toccando in SlideView si tornerà al pannello predefinito.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Pannelli

I pannelli consentono di personalizzare il proprio telefono con il contenuto desiderato. Nel telefono sono precaricati numerosi pannelli. È possibile visualizzare i pannelli desiderati in diverse viste, impostare la commutazione automatica dei pannelli e anche scaricare nuovi pannelli.

Alcuni pannelli descritti nel presente Manuale dell'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree.

Per tornare al pannello utilizzato più di recente

- Premere o toccare > .

Passaggio dai pannelli alle applicazioni e viceversa

- In un pannello o un'applicazione premere due volte per accedere alla vista Preferiti di Gestione pannelli.
- Da Gestione pannelli premere per tornare al pannello utilizzato più di recente.
- In un'applicazione avviata dal menu **Start** premere per tornare al pannello utilizzato più di recente.

Gestione dei pannelli

Con Gestione pannelli è possibile accedere ai pannelli da viste diverse, pianificare i pannelli per la commutazione automatica, attivare o disattivare la commutazione automatica e scaricare nuovi pannelli.

	Vista Preferiti
	Vista Tutti i pannelli
	Commutazione automatica pannelli
	Impostazioni

Per aprire e chiudere la vista pannelli

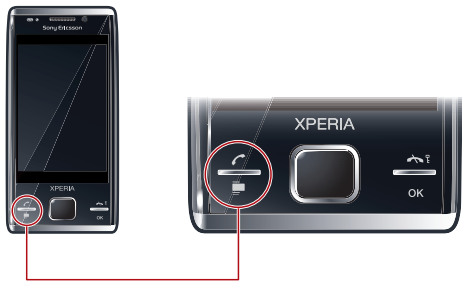

1. Premere .
2. Toccare un pannello.

È possibile premere due volte per accedere direttamente alla vista pannelli.

Vista Preferiti

I novi pannelli preferiti possono essere visualizzati in orizzontale o in verticale (come riportato di seguito). I pannelli possono essere impostati come preferiti dalla vista Tutti i pannelli.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

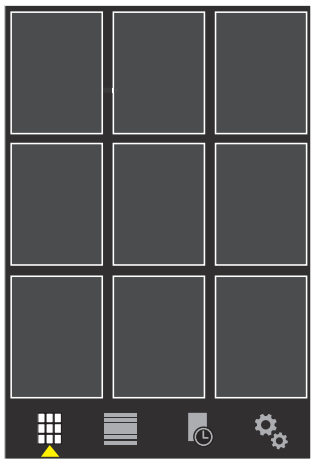

Per aprire un pannello nella visualizzazione preferiti

- Toccare il pannello che si desidera aprire.

Vista Tutti i pannelli

Nella vista Tutti i pannelli è possibile visualizzare tutti i pannelli, inclusi i preferiti e quelli scaricati. È anche possibile visualizzare informazioni su alcuni di essi.

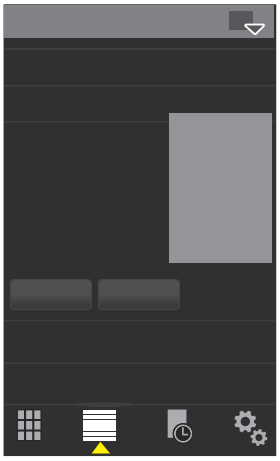

Per aprire un pannello dalla vista Tutti i pannelli

1. Sfogliare i pannelli verso destra o verso sinistra finché non viene evidenziato il pannello desiderato.
2. Toccare **Attiva**.

Per aggiungere un pannello ai Preferiti

1. Dalla vista Tutti i pannelli selezionare un pannello.
2. Toccare **Preferito**.

Commutazione automatica pannelli

La funzione Commutazione automatica pannelli consente di cambiare automaticamente il pannello corrente a un momento specificato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

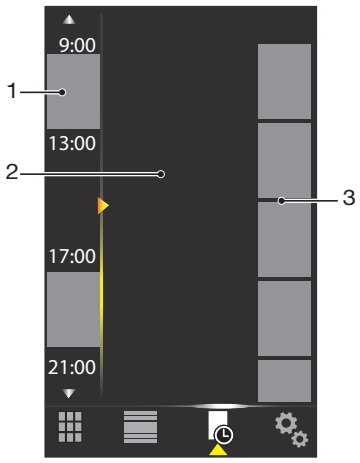

1	Cronologia
2	Pannelli aggiunti alla cronologia
3	Elenco di pannelli disponibili

Per cambiare l'ora nella cronologia

- Nella visualizzazione della commutazione automatica dei pannelli toccare ▲ o ▼.

Per aggiungere pannelli alla cronologia

- Trascinare i pannelli desiderati dall'elenco dei pannelli disponibili alla cronologia.

Per rimuovere pannelli dalla cronologia

- Trascinare i pannelli che si desidera rimuovere dalla cronologia nell'elenco dei pannelli disponibili.

Impostazioni di Gestione pannelli

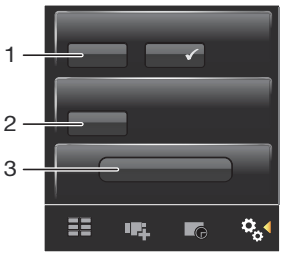

1	Attivazione/disattivazione **Commutaz. autom. pannelli** - Consente di attivare o disattivare la **Commutaz. autom. pannelli**
2	Informazioni sulla versione/**Aggiorna** - Consente di scaricare la versione più recente dell'applicazione Gestione pannelli. Se la versione più recente è già installata, l'opzione **Aggiorna** è disattivata
3	**Visual.altri pannelli** - Consente di scaricare nuovi pannelli per il dispositivo

Pannello Microsoft Oggi

Il pannello Microsoft Oggi fornisce l'accesso alle funzioni di base del telefono, quali la comunicazione, i file multimediali e la navigazione. È possibile personalizzare questo pannello in base alle proprie preferenze.

Per personalizzare il pannello Home

1. Toccare > **Impostazioni** > .
2. Modificare le impostazioni in base alle preferenze.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Pannello Tilewave

Questo pannello fornisce una panoramica delle funzioni attraverso un'interfaccia 3D. È possibile accedere alle funzioni con un unico tocco. Ora, data e meteo vengono aggiornati automaticamente quando si seleziona una città e si è connessi a Internet. È anche possibile creare e gestire feed RSS. Se si avvia la riproduzione della musica in SlideView, è possibile mettere in pausa e riprodurre i brani nonché spostarsi da uno all'altro utilizzando il pannello Tilewave. Per accedere alle impostazioni di una funzione di Tilewave, come le città selezionate, toccare .

1	Città - toccare per passare da una città all'altra
2	Data - toccare qui per gestire gli appuntamenti del calendario
3	Ora - toccare qui per gestire gli avvisi
4	Calcolatrice
5	Messaggi
6	Attivare/disattivare per passare dai feed RSS alla modalità musica e viceversa
7	Feed RSS e informazioni brano - toccare qui per gestire i feed Web (in modalità RSS) o visualizzare informazioni su un brano e un album (in modalità musica)
8	Indicatore della batteria
9	Meteo
10	**Contatti**

Pannello Pixel City

Con il pannello Pixel City è possibile accedere a diverse funzioni. Diversi dettagli e comportamenti visivi sono correlati a funzioni differenti. È possibile scoprire l'intera città toccando i lati per sfogliarla.

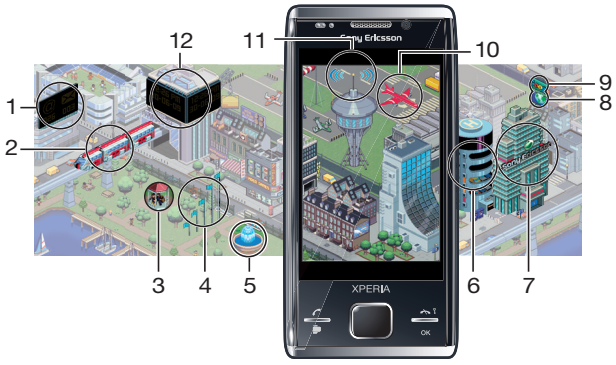

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Messaggi e posta elettronica
2	Appuntamenti del calendario. Quando si avvicina un appuntamento del calendario di una giornata, verrà visualizzato il treno
3	Modalità silenziosa. I musicisti suonano sul palco nel parco quando il telefono non è in modalità silenziosa. I musicisti scompaiono sotto il palco quando la modalità silenziosa è attivata
4	Livello del segnale. Il numero di bandiere indica il livello del segnale
5	La funzione Bluetooth™. Dalla fontana sgorgherà acqua quando la funzione Bluetooth™ è attivata. Quando la funzione Bluetooth™ è disattivata, la fontana sarà inattiva
6	Livello della batteria. Il numero di livelli pieni nell'autorimessa indica lo stato del livello di carica della batteria
7	Sito Web di Sony Ericsson
8	Google Maps™
9	Sito Web di Google
10	Chiamate. Un aereo rosso volerà e si fermerà sulla pista di atterraggio dopo una chiamata senza risposta
11	Wi-Fi™ attivato/disattivato. La torre di controllo dell'aeroporto emetterà onde di segnalazione quando Wi-Fi™ è attivato
12	Ora e data

Pannello Growing

Il pannello Growing fornisce informazioni su diverse attività. La vista del pannello Growing cambia a seconda dell'ora e della data.

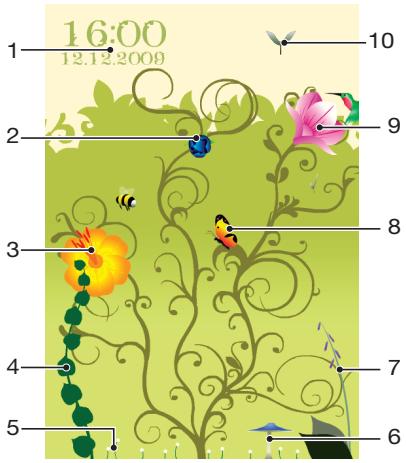

1	Ora e data
2	Messaggi di posta elettronica. Un fiore aperto indica la presenza di e-mail non letti
3	Messaggi. Un fiore aperto indica la presenza di messaggi da leggere
4	Livello della batteria. La pianta di edera indica il livello di carica della batteria del telefono
5	Wi-Fi™. Il numero di margherite indica la potenza del segnale Wi-Fi™
6	La funzione Bluetooth™. Il fungo cresce quando la funzione Bluetooth™ è attivata. Quando la funzione Bluetooth™ è disattivata, il fungo appassisce
7	Livello del segnale. Quando la pianta apre i fiori, la potenza del segnale è elevata
8	Appuntamenti del calendario. Una farfalla vola sul display quattro ore prima di un appuntamento del calendario. Una lucciola prende il posto della farfalla durante il periodo notturno (18:00 - 06:00)
9	Chiamate. Un fiore aperto indica la presenza di chiamate perse
10	Modalità silenziosa. Quando la modalità silenziosa è disattivata, cadono di tanto in tanto semi di platano

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Pannello Spb™ Mobile Shell

Esistono due tipi di pannelli Spb™ Mobile Shell: Lifestyle e Professional. Il pannello Spb™ Mobile Shell Professional è più indicato per l'attività lavorativa, avendo come vista principale il calendario e gli appuntamenti. Sia il pannello Lifestyle che quello Professional possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. I pannelli si estendono oltre lo schermo, pertanto è disponibile maggiore spazio per aggiungere collegamenti e widget.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.spbsoftwarehouse.com*.

Pannello Skype™

Skype™ è un software di comunicazioni che consente di effettuare chiamate, inviare messaggi immediati e altro ancora su Internet. Con Skype installato sul proprio telefono è possibile chiamare altri utenti Skype gratuitamente nonché inviare e ricevere messaggi immediati e file. Con il credito Skype o una sottoscrizione è inoltre possibile utilizzare Skype per chiamare numeri di linea fissa o cellulare a tariffe convenienti.

Per utilizzare Skype, è necessario un account Skype registrato e una connessione Internet.

Skype non sostituisce il telefono normale e non può essere utilizzato per le chiamate di emergenza.

Download di nuovi pannelli

Per scaricare nuovi pannelli

- Nella vista Impostazioni pannello toccare**Visual.altri pannelli**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate

Esecuzione e ricezione delle chiamate

Il telefono può essere utilizzato per effettuare, ricevere e tenere traccia di chiamate e messaggi. È anche possibile effettuare una chiamata direttamente da Contatti o dal Registro chiamate. Per effettuare o ricevere una telefonata, è necessario che il telefono si trovi nel raggio di copertura di una rete.

Esecuzione delle chiamate

Panoramica della schermata Telefono

Premere per avviare la connessione.

1	Segreteria telefonica. Toccare e tenere premuto per accedere alla segreteria telefonica
2	Toccare e tenere premuto per ottenere il segno +, il prefisso di chiamata internazionale
3	Tasto di chiamata. Dopo la composizione, toccare questo tasto per effettuare una chiamata
4	Composizione veloce. Toccare per accedere ai numeri di composizione veloce
5	Toccare per accedere a **Contatti**
6	Registro chiamate. Toccare per accedere alle informazioni registrate sulle chiamate
7	Tastierino numerico. Toccare per visualizzare il tastierino numerico
8	Elimina. Toccare per cancellare ogni cifra successiva di un numero immesso oppure toccare e tenere premuto per cancellare il numero intero

Per effettuare una chiamata utilizzando la tastiera

1. Premere .
2. Se la tastiera non è visibile, toccare .
3. Immettere il numero di telefono, a partire dall'indicativo di località, toccando i tasti numerici.
4. Toccare .

Per terminare una chiamata

- Per terminare una chiamata in corso, premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per effettuare chiamate internazionali

1. Premere .
2. Toccare e tenere premuto 0+ finché non viene visualizzato il prefisso di chiamata internazionale "+".
3. Immettere l'indicativo del paese, l'indicativo di località (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
4. Toccare .

Per effettuare una chiamata da Contatti

1. Premere , quindi toccare la scheda .
2. Scorrere fino al contatto che si desidera chiamare.
3. Toccare il contatto per visualizzare tutti i numeri di telefono del contatto.
4. Scorrere fino al numero di telefono che si desidera chiamare e toccarlo.

Registro chiamate

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate a cui si è risposto, quelle effettuate, senza risposta o rifiutate, come i numeri di telefono, la data, l'ora e la durata della chiamata.

Per aprire il Registro chiamate

1. Premere .
2. Toccare .

Per effettuare una chiamata dal Registro chiamate

1. Premere , quindi toccare la scheda .
2. Scorrere tutte le chiamate e toccare la voce che si desidera visualizzare.
3. Toccare il numero che si desidera chiamare.

È anche possibile visualizzare il registro chiamate in SlideView premendo , quindi toccando **Registro chiamate**.

Ricezione delle chiamate

Per rispondere a una chiamata

- Premere .

Per rifiutare una chiamata e inviare un segnale di occupato

- Quando si riceve una chiamata, premere .

Per disattivare la suoneria senza rispondere a una chiamata

- Mentre il telefono squilla, toccare **Disatt. micr.**.

Rifiuto di una chiamata con un SMS

Questa funzionalità consente di rifiutare una chiamata inviando all'interlocutore un SMS con contenuto predefinito. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

Per attivare la funzionalità Rifiuta chiamata con SMS

1. Premere .
2. Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni...**, quindi toccare la scheda **Avanzate**.
3. Selezionare la casella di controllo **Rifiuta chiamata con SMS:**.
4. Immettere il testo del messaggio che si desidera inviare all'interlocutore quando si rifiuta una chiamata.
5. Toccare **OK**.

Per rifiutare una chiamata con un SMS

1. Quando si riceve una chiamata, premere .
2. Quando viene visualizzato **Inviare SMS di occupato?**, toccare **Sì**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

! In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

1. Premere .
2. Comporre il numero di emergenza locale o cercarlo sulla carta SIM, se disponibile.
3. Premere .

Composizione veloce

È possibile utilizzare la **Composizione veloce** per comporre più velocemente i numeri dei contatti chiamati più di frequente. È possibile memorizzare i numeri di composizione veloce nelle posizioni da 2 a 99 (la posizione 1 è riservata alla segreteria telefonica). Se, ad esempio, si desidera chiamare il contatto memorizzato nella posizione 3, è sufficiente toccare e tenere premuto il numero 3 sulla tastiera del telefono. Per chiamare un contatto memorizzato nelle posizioni da 10 a 99, toccare il primo tasto numerico, quindi toccare e tenere premuto il secondo tasto numerico. Prima di creare una voce di **Composizione veloce**, è necessario che il contatto esista già in Contatti.

Per creare una voce di Composizione veloce

1. Premere .
2. Toccare .
3. Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera assegnare al tasto di composizione veloce.
4. Toccare **Aggiunti a Preferiti...**.
5. Selezionare il numero di telefono che si desidera assegnare al tasto di composizione veloce.
6. Selezionare una posizione disponibile che verrà utilizzata come numero di composizione veloce per questo contatto.

Altre funzionalità di chiamata

Per regolare il volume dell'altoparlante auricolare durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per regolare il volume dell'altoparlante auricolare predefinito

1. Toccare l'icona di stato , quindi toccarla nuovamente quando viene visualizzata la casella a discesa.
2. Trascinare il dispositivo di scorrimento del volume su schermo (sotto l'icona) sul livello desiderato.
3. Toccare **OK**.

Servizi del telefono

Il telefono può collegarsi direttamente alla rete del telefono cellulare e consentire di accedere e modificare le impostazioni di diversi servizi. Tra i servizi del telefono sono inclusi Trasferimento chiamate, Chiamata in attesa, Segreteria telefonica e altri. Per maggiori informazioni sulla disponibilità dei servizi per il proprio telefono, contattare il provider di servizi.

Per accedere e modificare le impostazioni dei servizi del telefono

1. Toccare > **Impostazioni** > **Personale** > **Telefono** > la scheda **Servizi**.
2. Selezionare il servizio che si desidera utilizzare, quindi toccare **Visualizza impostazioni...**.
3. Scegliere le opzioni desiderate, quindi toccare **ok**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Composizione intelligente

Il telefono dispone della funzionalità Composizione intelligente che consente di comporre facilmente un numero di telefono. Quando si inizia a immettere un numero di telefono o il nome di un contatto, il telefono cerca automaticamente una corrispondenza in Contatti, sulla carta SIM o nel Registro chiamate. Viene quindi visualizzato un elenco filtrato di tutti i numeri di telefono o i nomi di contatto, da cui è possibile selezionare un numero da comporre. Per questa funzionalità non è possibile immettere alcuna impostazione.

Conferenze telefoniche

Con una conferenza telefonica è possibile unire in una conversazione un massimo di cinque partecipanti.

Per impostare una conferenza telefonica

1. Effettuare una chiamata.
2. Mettere una chiamata in attesa ed effettuare un'altra chiamata oppure accettare una nuova chiamata in arrivo.
3. Toccare **Menu** > **Conferenza**.

Aggiunta di un contatto a Contatti dopo una chiamata

Questa funzionalità consente di salvare automaticamente un nuovo numero di telefono in Contatti dopo una chiamata. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario attivarla.

Per attivare il salvataggio automatico dei numeri di telefono dopo una chiamata

1. Premere .
2. Toccare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni...**.
3. Toccare la scheda **Avanzate**.
4. Selezionare la casella di controllo **Aggiungi un nuovo numero di telefono ai Contatti al termine della chiamata**.
5. Toccare **OK**.

Telephone Typewriter (TTY)

Telephone Typewriter (TTY) è un dispositivo di telecomunicazioni per persone con problemi di udito o vocali che consente di trasmettere comunicazioni di testo da una telefonata standard a un altro telefono. Se si utilizza un dispositivo TTY, è possibile abilitare il telefono per comunicare con esso.

Per abilitare la modalità TTY

1. Toccare > **Impostazioni** >**Personale** > **Accesso facilitato**.
2. Selezionare la casella di controllo **Abilita funzionalità TTY**.

Videochiamata

La videochiamata consente di effettuare o ricevere una chiamata con uno streaming video in diretta bidirezionale. Per effettuare o ricevere una videochiamata, è necessario avere accesso a una rete 3G (UMTS). Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando sullo schermo viene visualizzato 3G o H. Per effettuare una videochiamata, entrambi gli interlocutori devono disporre di una sottoscrizione del telefono che supporti il servizio 3G (UMTS) e devono trovarsi nell'area di copertura 3G (UMTS).

Per effettuare una videochiamata utilizzando la tastiera

1. Premere .
2. Se la tastiera del telefono non è visibile, toccare per renderla visibile.
3. Immettere il numero di telefono che si desidera chiamare toccando i tasti sulla tastiera del telefono.
4. Toccare **Menu** > **Videochiamata**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per effettuare una videochiamata dalla Rubrica

1. Premere .
2. Toccare .
3. Spostarsi sul contatto da chiamare.
4. Toccare **Menu** > **Videochiamata**.

Per effettuare una videochiamata dal Registro chiamate

1. Premere .
2. Toccare .
3. Spostarsi tra le chiamate per individuare la voce desiderata.
4. Toccare la voce e quindi **Menu** > **Videochiamata**.

Impostazioni per la videochiamata

È possibile modificare le impostazioni della videochiamata in due modi:

- Durante una videochiamata è possibile toccare i pulsanti di controllo sulla schermata della videochiamata per attivare o disattivare il microfono, per controllare la presentazione dell'immagine e per scegliere la fotocamera da utilizzare.
- Dalla schermata Telefono oppure durante una videochiamata, è possibile toccare **Menu** > **Impostazioni videochiamata** per immettere impostazioni più complete. Queste impostazioni vanno preferibilmente immesse prima di effettuare una chiamata.

Per immettere le impostazioni per la videochiamata

1. Premere .
2. Toccare **Menu** > **Impostazioni videochiamata**.
3. Nel menu a discesa **Immagine acquisita:** selezionare un'immagine da visualizzare se si interrompe la fotocamera.
4. Nel menu a discesa **Preferenza schermo per video:** selezionare la modalità di visualizzazione sullo schermo delle trasmissioni video. Tale modalità può anche essere controllata con i pulsanti di controllo sullo schermo.
5. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo **Altre opzioni** a seconda delle informazioni che si desidera visualizzare durante una videochiamata.
6. Al termine delle modifiche, toccare **OK**.

È anche possibile immettere le impostazioni della videochiamata toccando > **Impostazioni** > **Personale** > **Videochiamata**.

Utilizzo dei tasti di controllo per videochiamata

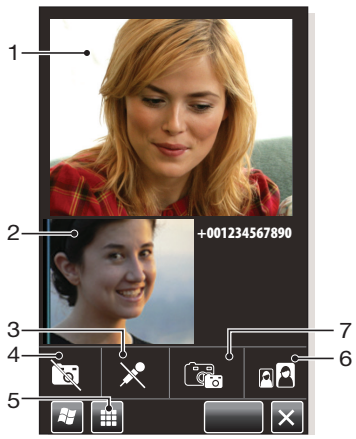

1	Finestra della videochiamata in arrivo
2	Finestra della videochiamata in uscita
3	Microfono attivato/disattivato. Toccare per disattivare o attivare il microfono
4	Fotocamera attivata/disattivata. Toccare per interrompere o riprendere la trasmissione video in uscita. Dopo l'interruzione viene mostrata un'immagine

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

5	Tastiera attivata/disattivata
6	Cambia finestra. Toccare ripetutamente per sfogliare le opzioni di visualizzazione delle immagini disponibili
7	Cambia fotocamera. Toccare per passare dalla fotocamera per videochiamate alla fotocamera principale e viceversa

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Contatti

In **Contatti** è possibile memorizzare informazioni relative a persone e aziende con cui si è in contatto. Per ciascun contatto è possibile memorizzare numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, nomi di destinatari dei messaggi immediati e altre informazioni, come indirizzi di casa e di ufficio. È anche possibile assegnare un'immagine e una suoneria a un contatto. Per impostazione predefinita, i contatti sono memorizzati nella memoria del telefono, ma possono essere salvati anche sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei contatti con il proprio computer o con un server Microsoft® Exchange, vedere *Sincronizzazione* a pagina 40.

Utilizzo di Contatti

È possibile accedere ai contatti dal menu (di avvio) di Windows®. È anche possibile accedere ai contatti premendo , quindi toccando la scheda .

Per aggiungere un contatto

1. Toccare > **Contatti**.
2. Toccare > **Contatto di Outlook**.
3. Toccare **Aggiungi un nome** e immettere il nome. Eventualmente, immettere il nome della società. Toccare **OK**.
4. Toccare **Aggiungi altri numeri**. Selezionare il tipo di numero desiderato, immettere il numero e toccare **OK**.
5. Toccare **Aggiungi altri indirizzi di posta elettronica/IM** se si desidera immettere altri indirizzi di posta elettronica e di messaggistica immediata.
6. Per aggiungere una foto del contatto, toccare , quindi selezionare il file immagine o toccare **Fotocamera** per scattare una foto del contatto.
7. Per assegnare una suoneria al contatto o per aggiungere altri indirizzi o ulteriori informazioni, toccare **Informazioni** nella parte superiore dello schermo. Modificare le informazioni e toccare **OK**.
8. Al termine delle modifiche, toccare **OK**.

Per cercare un contatto

1. Toccare > **Contatti**.
2. Toccare **Immettere un nome...** e immettere le prime lettere del nome del contatto. Viene visualizzato un elenco di contatti i cui nomi corrispondono alle lettere immesse.
3. Scorrere l'elenco e toccare il contatto desiderato.

È anche possibile scorrere direttamente l'elenco dei contatti oppure toccare una della caselle di lettere nella parte superiore dell'elenco.

Per modificare un contatto

1. Toccare > **Contatti**.
2. Toccare il contatto desiderato, quindi toccare > **Modifica**.
3. Modificare le informazioni desiderate e toccare **OK**.

Per eliminare contatti

1. Toccare > **Contatti**.
2. Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3. Toccare i contatti che si desidera eliminare, quindi toccare > **Elimina**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per creare un gruppo di contatti.

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare .
3 Toccare **Gruppo di messaggi** se si desidera creare un gruppo di destinatari di messaggi SMS o MMS oppure toccare **Gruppo di posta elettronica** se si desidera creare un gruppo di destinatari di posta elettronica.
4 Immettere il nome del gruppo.
5 Toccare , quindi toccare i membri desiderati del gruppo e toccare **Fine**.
6 Toccare **OK**.

Quando si invia un messaggio a un gruppo, tutti i membri del gruppo riceveranno una copia. Se si invia un SMS o un MMS, verrà addebitato un costo per ciascun destinatario del gruppo.

Per chiamare un contatto

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto desiderato.
3 Toccare il numero di telefono che si desidera chiamare.

Per inviare un SMS o un MMS a un contatto o a un gruppo

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto o il gruppo desiderato.
3 Per un contatto, toccare **Invia SMS** e il numero desiderato. Per un gruppo di contatti, toccare .
4 Modificare il messaggio e toccare .

Per inviare un messaggio e-mail a un contatto o a un gruppo

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto o il gruppo desiderato.
3 Per un contatto, toccare **Invia messaggio di posta elettronica** e l'indirizzo desiderato. Per un gruppo di contatti, toccare .
4 Toccare l'account di posta elettronica da cui si desidera inviare il messaggio.
5 Modificare il messaggio e toccare .

Per inviare le informazioni di contatto tramite SMS

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare il contatto desiderato.
3 Toccare > **Invia contatto** > **Messaggi**.
4 Selezionare le caselle di controllo relative alle informazioni di contatto che si desidera inviare e toccare **Fine**.
5 Immettere il numero del destinatario e toccare .

Per inviare le informazioni di contatto utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3 Toccare i contatti che si desidera inviare.
4 Toccare > **Invia contatto** > **Trasmetti**. Il telefono avvia la ricerca di altri dispositivi compatibili Bluetooth™.
5 Nell'elenco dei dispositivi toccare quello a cui si desidera inviare le informazioni di contatto.

Contatti SIM

È possibile salvare i contatti sulla carta SIM. A causa dello scarso spazio di memoria disponibile su una carta SIM, ogni contatto SIM può avere solo due numeri telefonici e un indirizzo di posta elettronica.

I contatti SIM sono indicati da .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per selezionare i contatti da visualizzare

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Filtro**.
3 Selezionare **Contatti dispositivo** per visualizzare solo i contatti salvati nella memoria del telefono, **Contatti SIM** per visualizzare solo i contatti salvati sulla carta SIM oppure selezionare **Tutti i contatti** per visualizzare tutti i contatti.

Per copiare contatti dalla carta SIM alla memoria del telefono

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3 Toccare i contatti SIM che si desidera copiare.
4 Toccare > **Copia contatto** > **In Contatti**.

Per copiare contatti dalla memoria del telefono alla carta SIM

1 Toccare > **Contatti**.
2 Toccare > **Seleziona Contatti** > **Alcuni**.
3 Toccare i contatti del telefono che si desidera copiare.
4 Toccare > **Copia contatto** > **In SIM**.

Ricerca di contatti aziendali utilizzando Microsoft® Exchange Server

Oltre ai contatti presenti nel telefono, è anche possibile accedere alle informazioni sui contatti nell'**Elenco contatti aziendale** della propria società. L'accesso all'**Elenco contatti aziendale** è disponibile solo se la propria società utilizza Microsoft® Exchange Server 2003 SP 2 o versione successiva ed è stata eseguita la prima sincronizzazione con il server. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei contatti con il proprio computer o con un server Microsoft® Exchange, vedere *Sincronizzazione* a pagina 40.

Per trovare contatti nell'Elenco contatti aziendale

1 Eseguire la sincronizzazione con il server Microsoft® Exchange, se non è già stato fatto.
2 Toccare > **Contatti**.
3 Toccare > **Elenco contatti aziendale**.
4 Immettere parte del nome o il nome completo di un contatto e toccare **Cerca**. Il telefono si connette al server Microsoft® Exchange ed esegue una ricerca.
5 Per salvare un contatto dall'elenco dei risultati della ricerca sul telefono, toccare il contatto, quindi toccare > **Salva in Contatti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Calendario

Nel telefono è disponibile un calendario che consente di gestire la propria pianificazione. Per informazioni sulla sincronizzazione del calendario del telefono con un server Microsoft® Exchange o con il proprio computer, vedere *Sincronizzazione* a pagina 40.

Per aprire il Calendario

- Premere , quindi toccare **Calendario**.

È anche possibile toccare > **Calendario**.

Utilizzo del calendario

Per creare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare .
3. Immettere un oggetto.
4. Per cambiare la data di inizio, toccare la data e modificarla nel modo desiderato. Eseguire la stessa procedura per l'ora di inizio, la data di fine e l'ora di fine.
5. Se lo si desidera, toccare **Promemoria:** e impostare l'intervallo di tempo per il promemoria.
6. Per selezionare un'opzione per un altro campo, toccare il campo e selezionare un'opzione.
7. Al termine delle modifiche, toccare **OK**.

Per visualizzare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare l'appuntamento desiderato.

Per modificare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare l'appuntamento che si desidera modificare.
3. Toccare > **Modifica**.
4. Modificare l'appuntamento e toccare **OK**.

Per eliminare un appuntamento

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare l'appuntamento che si desidera eliminare.
3. Toccare > **Elimina**.

Per gestire promemoria di appuntamenti

- Quando viene visualizzato il promemoria di un appuntamento, toccare per ignorare il promemoria oppure toccare e selezionare un'opzione.

Per inviare un appuntamento utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1. Assicurarsi che il dispositivo ricevente abbia la tecnologia Bluetooth™ attivata e che sia impostato sulla modalità visibile.
2. Premere , quindi toccare **Calendario**.
3. Toccare l'appuntamento che si desidera inviare al dispositivo ricevente.
4. Toccare > **Trasmetti...**. Il telefono avvia la ricerca di altri dispositivi compatibili Bluetooth™.
5. Attendere finché il dispositivo ricevente non appare nell'elenco, quindi toccare **Trasmetti**.
6. Se l'invio riesce correttamente, l'appuntamento verrà visualizzato nell'applicazione Calendario del dispositivo ricevente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Gestione delle convocazioni di riunione utilizzando Microsoft® Outlook®

Se il telefono è stato impostato per la sincronizzazione con un server Microsoft® Exchange, è possibile inviare e rispondere alle convocazioni di riunione dal proprio telefono. Le convocazioni di riunione ricevute verranno visualizzate come appuntamenti nel calendario.

Per creare e inviare una convocazione di riunione

1. Premere , quindi toccare **Calendario**.
2. Toccare .
3. Immettere i dettagli appropriati nei campi **Oggetto:** e **Posizione:**.
4. Per cambiare la data di inizio, toccare la data e modificarla nel modo desiderato. Eseguire la stessa procedura per l'ora di inizio, la data di fine e l'ora di fine.
5. Se lo si desidera, toccare **Promemoria:** e impostare l'intervallo di tempo per il promemoria.
6. Toccare **Partecipanti:**, quindi toccare **Aggiungi partecipante necessario...** o **Aggiungi partecipante facoltativo...**.
7. Selezionare un partecipante dai contatti nel telefono o toccare **Elenco contatti aziendale** per cercare un partecipante nel server Microsoft® Exchange.
8. Per rimuovere un partecipante dall'elenco dei partecipanti aggiunti, utilizzare il tasto di navigazione per scorrere al partecipante che si desidera rimuovere, quindi toccare > **Rimuovi partecipante**.
9. Dopo aver aggiunto i partecipanti, toccare **OK** e continuare a modificare l'appuntamento.
10. Per selezionare un'opzione per un altro campo, come **Stato:** o **Riservatezza:**, toccare il nome del campo e selezionare un'opzione. Utilizzare le schede nella parte superiore dello schermo per passare da **Appuntamento** a **Note** e viceversa.
11. Al termine delle modifiche, toccare **OK** > **Sì** per inviare la convocazione di riunione.

Per rispondere a una convocazione di riunione

1. Premere , quindi toccare **Messaggi** > **Outlook**.
2. Toccare la convocazione di riunione.
3. Per verificare la propria disponibilità nel periodo della riunione, toccare **Visualizzare calendario**. Al termine della visualizzazione, toccare .
4. Per accettare, toccare . Per rispondere in un altro modo, toccare e selezionare una risposta. Una convocazione di riunione accettata viene automaticamente aggiunta come appuntamento nel **Calendario** del telefono.

Se la riunione coincide con un altro appuntamento, nella parte superiore del messaggio viene visualizzato **Conflitto di programmazione**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione

La sincronizzazione tra il telefono e il computer è un'operazione facile ed è un modo pratico per tenere traccia degli stessi contatti, messaggi ed eventi del calendario sul computer e sul telefono. È possibile sincronizzare il telefono in diversi modi, a seconda dei servizio preferito e del contenuto che si desidera sincronizzare.

Metodi di sincronizzazione

È possibile sincronizzare il proprio telefono Windows® utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Eseguendo una connessione in modalità wireless con il servizio Sony Ericsson Sync per effettuare la sincronizzazione con il proprio account Sony Ericsson sul sito *m.sonyericsson.com/user*, utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o Wi-Fi™.
- Eseguendo una connessione locale a Microsoft® ActiveSync® utilizzando una connessione USB o Bluetooth™ al computer Microsoft® Windows®.
- Eseguendo una connessione in modalità wireless a un server Microsoft® Exchange utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o Wi-Fi™.

Sincronizzazione tramite Sony Ericsson Sync

È possibile utilizzare l'applicazione Sony Ericsson Sync per sincronizzare contatti, eventi del calendario, attività ed SMS tra il telefono e il sito Web di Sony Ericsson*m.sonyericsson.com/user*. È quindi possibile accedere, modificare e aggiungere informazioni da qualsiasi computer con una connessione Internet.

È necessario un account Sony Ericsson per accedere alle informazioni sincronizzate in *m.sonyericsson.com/user*. Questo account può essere creato e impostato dal telefono oppure è possibile crearne uno all'indirizzo *m.sonyericsson.com/user*.

! L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere impostata per connettersi a qualunque servizio SyncML™.

Per impostare Sony Ericsson Sync nel telefono

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Avvia**.
3. Seguire le istruzioni della registrazione guidata per creare un account di Sony Ericsson Sync.

Per sincronizzare utilizzando Sincronizzazione Sony Ericsson

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Sincronizza** per avviare la sincronizzazione.

Per impostare Sony Ericsson Sync per altri servizi SyncML

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Modifica**.
3. Passare da una scheda all'altra e immettere le impostazioni dell'account richieste.
4. Toccare **Salva**.

! Contattare il provider di servizi SyncML per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'account.

Per modificare le impostazioni di sincronizzazione in Sincronizzazione Sony Ericsson

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Modifica**.
3. Passare da una scheda all'altra e modificare le informazioni richieste.
4. Toccare **Salva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare una pianificazione di sincronizzazione in Sony Ericsson Sync

1. Toccare > **Sony Ericsson Sync**.
2. Toccare **Modifica**.
3. Selezionare la casella di controllo **Intervallo sincronizzazione**.
4. Selezionare un intervallo di sincronizzazione e toccare **Impost.**.
5. Selezionare un'ora di inizio per la sincronizzazione e toccare **Impost.**.
6. Selezionare una data di inizio per la sincronizzazione e toccare **Impost.**.
7. Toccare **Salva**.

Per interrompere una sincronizzazione in Sincronizzazione Sony Ericsson

- Durante la sincronizzazione, toccare **Annulla**.

Sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® che utilizza Microsoft® ActiveSync®

È possibile sincronizzare i messaggi di posta elettronica, i contatti, il calendario, i brani musicali, le immagini e i preferiti Internet con il proprio computer basato su Microsoft® Windows® utilizzando un cavo USB o una connessione Bluetooth™. Per iniziare, visitare il sito Web Microsoft® *www.microsoft.com/getstarted*.

Operazioni preliminari alla sincronizzazione tramite connessione USB o Bluetooth™

Per poter eseguire la sincronizzazione utilizzando una connessione USB o Bluetooth™, è necessario installare il software di sincronizzazione sul proprio computer. Seguire le istruzioni riportate di seguito relative alla versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer.

Per impostare una sincronizzazione in Microsoft® Windows® XP

1. **Computer**: accedere al sito *www.microsoft.com/getstarted* e scaricare sul computer la versione più recente dell'applicazione Microsoft® ActiveSync®. Si richiede Microsoft® ActiveSync® 4.5 o versione successiva.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
3. **Telefono**: collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo.
4. **Computer**: viene automaticamente avviata l'impostazione guidata per la sincronizzazione che guida l'utente nella creazione di una relazione di sincronizzazione e nella selezione dei tipi di informazioni da sincronizzare.

Per impostare una sincronizzazione in Microsoft® Windows Vista® o Microsoft® Windows® 7

1. **Computer**: accedere al sito *www.microsoft.com/getstarted* e scaricare sul computer la versione più recente dell'applicazione Centro gestione dispositivi Windows Mobile®.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
3. **Telefono**: collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo.
4. **Computer:** viene automaticamente avviata l'applicazione Centro gestione dispositivi Mobile®. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione della sincronizzazione sul telefono.

Sincronizzazione del telefono con Microsoft® Windows® utilizzando un cavo USB

Per avviare la sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® utilizzando un cavo USB, seguire le istruzioni relative alla versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eseguire la sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® XP utilizzando un cavo USB

- Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB. Microsoft® ActiveSync® viene avviato automaticamente e ha inizio la sincronizzazione.

Per sincronizzare con Microsoft® Windows Vista® o Microsoft® Windows® 7 utilizzando un cavo USB

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
2. **Computer:** selezionare *Centro gestione dispositivi Windows Mobile* dal menu Start.
3. Fare clic su nella parte inferiore sinistra della finestra Centro gestione dispositivi Windows® Mobile.

Sincronizzazione del telefono con un computer Microsoft® Windows® tramite Bluetooth™

Per avviare la sincronizzazione con un computer Microsoft® Windows® utilizzando una connessione Bluetooth™, è necessario innanzitutto impostare una relazione Bluetooth™ tra il telefono e il computer. Vedere *Tecnologia Bluetooth™* a pagina 53 per ulteriori informazioni su come impostare una relazione Bluetooth™.

Per sincronizzare il telefono con un computer Microsoft® Windows® utilizzando Bluetooth™

Per effettuare la sincronizzazione con il computer utilizzando Bluetooth™, è necessario che nel computer sia incorporata una funzionalità Bluetooth™ oppure è necessario utilizzare un adattatore Bluetooth™ insieme al computer. In caso di problemi con la sincronizzazione utilizzando Bluetooth™, consultare *Risoluzione dei problemi*a pagina 89.

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata nel telefono e nel computer e che i dispositivi siano impostati sulla modalità visibile.
2. Toccare > **ActiveSync**.
3. Toccare **Menu** > **Connetti tramite Bluetooth**.

Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Bluetooth™ quando non è necessaria.

Modifica delle informazioni da sincronizzare

È possibile modificare le informazioni da sincronizzare dal proprio telefono. È anche possibile eliminare un account Microsoft® Outlook® dal proprio telefono.

Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione nel telefono, assicurarsi che questo sia scollegato dal computer.

Per modificare le informazioni da sincronizzare

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3. Selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.
4. Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazioni, selezionarlo e toccare **Impostaz.**. Ciò consente di impostare il limite di dimensioni del download, specificare la durata del download delle informazioni e altro ancora.

Per eliminare un account Microsoft® Outlook® nel telefono

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3. Selezionare il nome dell'account che si desidera eliminare.
4. Toccare **Elimina**.
5. Toccare **Sì**.

Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per rendere effettive le modifiche.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione di musica e video

Quando si connette il telefono a un computer tramite un cavo USB, il contenuto multimediale, come brani musicali e video, potrebbe essere sincronizzato automaticamente, in base al modo in cui è stata impostata la sincronizzazione.

Per impostare la sincronizzazione del contenuto multimediale

! Assicurarsi di aver impostato la sincronizzazione per la versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer prima di procedere. Accertarsi inoltre di aver selezionato gli elementi multimediali o i tipi di informazione da sincronizzare.

1. **Computer:** se non è già installato, scaricare e installare Windows Media® Player versione 10 o successiva dal sito *www.microsoft.com*.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo. Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione della sincronizzazione dei file multimediali.
3. Avviare Windows Media® Player. Alcune versioni di Windows Media® Player potrebbero richiedere di configurare ulteriormente la sincronizzazione dei file multimediali. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida della propria versione di Windows Media® Player.

Per sincronizzare musica e video

1. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono e attendere qualche secondo.
2. **Computer:** avviare Windows Media® Player.
3. Fare clic per mostrare la vista della sincronizzazione di Windows Media® Player. Nel pannello destro di Windows Media® Player viene visualizzata la memory card del telefono.
4. Selezionare i file multimediali che si desidera sincronizzare tra il computer e il telefono, quindi trascinarli nel pannello di sincronizzazione sulla destra.
5. Fare clic per avviare la sincronizzazione dei file multimediali con il telefono.

! Le istruzioni possono variare in base alla versione in uso di Windows Media® Player. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida della propria versione di Windows Media® Player.

Sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange

Utilizzando una connessione Wi-Fi™ o una connessione dati mobile 2G/3G, è possibile eseguire la sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange, ad esempio per sincronizzare i calendari e i contatti di posta elettronica aziendali. Per poter eseguire la sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange, è necessario che la propria società disponga di un server di posta elettronica su cui è in esecuzione Microsoft® Exchange Server con Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Impostazione di una connessione al server Microsoft® Exchange

Prima di avviare la sincronizzazione con un server di Microsoft® Exchange o di accedere alle informazioni ivi disponibili, è necessario impostare nel proprio telefono una connessione con il server Microsoft® Exchange. A tal fine, potrebbe essere necessario richiedere le seguenti informazioni all'amministratore di rete:

- Nome del server Microsoft® Exchange (deve essere il nome del server di Microsoft® Outlook® Web Access)
- Nome dominio
- Nome utente e password utilizzati in ufficio

Se i messaggi di posta elettronica sono già stati sincronizzati con il proprio computer, è necessario modificare la configurazione della sincronizzazione locale esistente in Microsoft® ActiveSync® nel proprio telefono. È anche necessario modificare i tipi di informazioni da sincronizzare prima di poter eseguire una sincronizzazione in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare una connessione al server Microsoft® Exchange

Effettuare questi passaggi solo se i messaggi di posta elettronica, i calendari o i contatti non sono già stati sincronizzati.

1. Toccare > **Posta elettronica** > **Imposta posta elettronica**.
2. Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica e toccare **Avanti**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet**, quindi toccare **Avanti**.
4. Nell'elenco **Provider di posta elettronica** selezionare **Server Exchange**, quindi toccare **Avanti**.
5. Toccare nuovamente **Avanti**.
6. Assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica sia corretto, quindi toccare **Avanti**.
7. Nella casella **Indirizzo server** immettere il nome del server Microsoft® Exchange, quindi toccare **Avanti**.
8. Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi toccare **Avanti**. Selezionare la casella di controllo se si desidera salvare la password ed effettuare la sincronizzazione automaticamente.
9. Selezionare le caselle di controllo per i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare con il server Microsoft® Exchange.
10. Toccare **Fine**. Il telefono avvia automaticamente la sincronizzazione.

Per modificare una configurazione di sincronizzazione locale esistente

Effettuare i seguenti passaggi solo se sono già stati sincronizzati i messaggi di posta elettronica, i calendari o i contatti utilizzando una connessione wireless Bluetooth™ o una connessione USB a un computer Microsoft® Windows®.

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Aggiungi origine server** .
3. Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica e toccare **Avanti**.
4. Nella casella **Indirizzo server** immettere il nome del server Microsoft® Exchange, quindi toccare **Avanti**.
5. Immettere il nome utente, la password e il dominio, quindi toccare **Avanti**.
6. Toccare **Fine**.
7. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
8. Deselezionare la casella di controllo **Posta elettronica** nell'elenco del contenuto *PC Windows* da sincronizzare, quindi selezionare la casella di controllo **Posta elettronica** nell'elenco del contenuto *Microsoft Exchange* da sincronizzare. Ripetere la procedura per tutte le altre voci che si desidera sincronizzare in modalità wireless con un server Microsoft® Exchange.
9. Toccare **OK**.

Avvio della sincronizzazione di un server Microsoft® Exchange nel telefono

Prima di avviare la sincronizzazione con un server Microsoft® Exchange, accertarsi che il telefono sia stato impostato con una connessione dati a Internet o una connessione Wi-Fi™ in modo da poter eseguire la connessione in modalità wireless. Il telefono avvia automaticamente la sincronizzazione subito dopo aver impostato una connessione al server Microsoft® Exchange.

Se si connette il telefono a un computer dell'ufficio utilizzando una connessione USB o Bluetooth™, è possibile utilizzare questa connessione al computer per accedere alla rete e scaricare i messaggi di posta elettronica di Microsoft® Outlook® e altre informazioni sul telefono.

Per avviare manualmente la sincronizzazione wireless con un server Microsoft® Exchange

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Sincronizzazione**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazioni automatiche con un server Microsoft® Exchange utilizzando Direct Push

La tecnologia Direct Push consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica nel proprio telefono non appena questi arrivano nella Posta in arrivo sul server Microsoft® Exchange. Questa funzionalità si applica anche ad elementi come contatti, voci del calendario e attività.

È necessaria una connessione dati mobile GPRS o una connessione Wi-Fi™ nel telefono per poter utilizzare la funzionalità Direct Push. È anche necessario eseguire una sincronizzazione completa tra il telefono e il server Microsoft® Exchange prima di poter abilitare la funzionalità Direct Push.

Quando le connessioni GPRS e Wi-Fi™ sono contemporaneamente attivate, la funzionalità Direct Push utilizzerà sempre Wi-Fi™ per scaricare le informazioni.

È possibile utilizzare la funzionalità Direct Push sul telefono solo se la propria azienda utilizza Microsoft® Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) con Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Per attivare Direct Push

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Pianifica**.
3. Nelle caselle **Ore di punta** e **Altre fasce orarie** selezionare **All'arrivo di nuovi elementi**.
4. Toccare **OK**.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Impostazione delle sincronizzazioni pianificate con un server Microsoft® Exchange

La sincronizzazione pianificata consente di impostare le ore specifiche in cui il telefono deve connettersi e sincronizzarsi con il server Microsoft® Exchange. Questa soluzione è un'alternativa a Direct Push, in cui tutte le modifiche e i nuovi elementi vengono immediatamente spostati dal telefono al computer e viceversa.

Con le sincronizzazioni pianificate è possibile impostare una pianificazione regolare per sincronizzare i messaggi di posta elettronica di Microsoft® Outlook® e altre informazioni. È possibile impostare la frequenza di sincronizzazione durante le ore di punta (solitamente le ore lavorative) nel caso di un volume elevato di messaggi di posta elettronica, nonché in altre fasce orarie quando il volume dei messaggi di posta elettronica è inferiore.

Per impostare le sincronizzazioni pianificate con un server Microsoft® Exchange

1. Toccare > **ActiveSync**.
2. Toccare **Menu** > **Pianifica**.
3. Negli elenchi a discesa **Ore di punta** e **Altre fasce orarie** selezionare gli intervalli di tempo desiderati.
4. Toccare **OK**.

Per impostare i giorni e le ore per le ore di punta e le altre fasce orarie, toccare **Ore di punta** nella parte inferiore dello schermo.

Modifica delle informazioni da sincronizzare

È possibile modificare le informazioni da sincronizzare dal proprio telefono. È anche possibile eliminare un account Microsoft® Outlook® dal proprio telefono.

Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione nel telefono, assicurarsi che questo sia scollegato dal computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare le informazioni da sincronizzare

1 Toccare > **ActiveSync**.
2 Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3 Selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.
4 Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione per un tipo di informazioni, selezionarlo e toccare **Impostaz.**. Ciò consente di impostare il limite di dimensioni del download, specificare la durata del download delle informazioni e altro ancora.

Per eliminare un account Microsoft® Outlook® nel telefono

1 Toccare > **ActiveSync**.
2 Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3 Selezionare il nome dell'account che si desidera eliminare.
4 Toccare **Elimina**.
5 Toccare **Sì**.

! Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per rendere effettive le modifiche.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi

È possibile inviare e ricevere messaggi di testo (inviati tramite SMS), messaggi multimediali (inviati tramite MMS), messaggi di posta elettronica e messaggi immediati di Windows™ Live con il proprio telefono.

SMS e MMS

Operazioni preliminari all'utilizzo di SMS ed MMS

È possibile inviare e ricevere SMS con il proprio telefono utilizzando il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere MMS che contengono file multimediali, ad esempio immagini e video. Un singolo SMS può contenere un massimo di 160 caratteri. I messaggi più lunghi vengono concatenati e inviati in più messaggi. All'utente verrà addebitato il costo di ogni messaggio inviato.

Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano configurate le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15.

Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere *Immissione di testo* a pagina 16.

Utilizzo di SMS ed MMS

Per creare e inviare un SMS o un MMS

1. Premere .
2. Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3. Toccare .
4. Immettere manualmente i numeri di telefono o (solo per gli MMS) gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari oppure toccare **A:** per aggiungere i destinatari da **Contatti**.
5. Toccare l'area del testo e immettere il testo.
6. Per inserire un file immagine, video o audio, toccare > **Inserisci** e selezionare un'opzione.
7. Toccare o **Invia**.

È anche possibile creare un SMS o un MMS dall'applicazione **Testo** nel menu .

Per cambiare la vista dei messaggi

1. Toccare > **Testo**.
2. Per selezionare la cartella di messaggi da visualizzare, toccare la casella a discesa a sinistra nella parte superiore dello schermo, quindi toccare la cartella desiderata.
3. Per scegliere se i messaggi devono essere visualizzati in thread o meno, toccare , quindi toccare **Vista dei messaggi in thread** o **Vista dei messaggi non in thread**.

Utilizzando l'opzione **Vista dei messaggi in thread**, i messaggi vengono raggruppati in conversazioni, ognuna delle quali contiene tutti i messaggi inviati a/ricevuti da un destinatario.

È anche possibile visualizzare le cartelle dei messaggi di posta elettronica.

Per visualizzare un SMS o un MMS

1. Premere .
2. Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3. Toccare il messaggio desiderato.

Quando si riceve un nuovo SMS o MMS, nella barra di stato viene visualizzato (nuovo SMS) o (nuovo MMS).

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per salvare un allegato a un messaggio MMS ricevuto

1. Premere .
2. Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3. Toccare il messaggio desiderato.
4. Quando il messaggio è visualizzato, toccare **Menu** > **Visualizza oggetti**.
5. Toccare **Menu**, quindi toccare **Salva** o **Salva tutto**.
6. Selezionare una posizione e toccare **Salva**.

Per nascondere la tastiera su schermo, toccare .

Per rispondere a un SMS o a un MMS

1. Premere .
2. Toccare **Messaggi** > **SMS/MMS**.
3. Toccare il messaggio desiderato.
4. Toccare o **Menu**.
5. Toccare **Rispondi/Inoltra**, quindi toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
6. Modificare la risposta e toccare .

Nella vista dei messaggi in thread è possibile iniziare a modificare la risposta non appena si apre la conversazione.

Per eliminare SMS ed MMS

1. Toccare > **Testo**.
2. Toccare > **Seleziona messaggi** > **Alcuni**.
3. Toccare i messaggi che si desidera eliminare.
4. Toccare > **Elimina**.

Impostazioni SMS ed MMS

È possibile cambiare alcune delle impostazioni per l'invio e la ricezione di SMS ed MMS.

Per modificare le impostazioni di download per gli MMS ricevuti

1. Toccare > **Testo**.
2. Toccare > **Impostazioni MMS** > la scheda **Opzioni di ricezione**.
3. Selezionare un'opzione rispettivamente per **Ricezione locale:** e **Ricezione in roaming:**.

Il telefono si connette a Internet quando si scaricano i messaggi MMS. Per ridurre i costi della trasmissione dati, si consiglia di scaricare gli MMS automaticamente solo quando ci si connette alla rete domestica.

Per aggiungere una firma ai messaggi SMS ed MMS in uscita

1. Toccare > **Testo**.
2. Toccare > **Strumenti** > **Opzioni...**.
3. Toccare la freccia sinistra o destra ripetutamente per spostarsi alla scheda **Account**.
4. Toccare **Firme…**.
5. Toccare l'account **Messaggi**, quindi selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**.
6. Immettere la firma e toccare **OK**.

Posta elettronica

È possibile utilizzare il telefono per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica tramite i più comuni account di posta elettronica. Innanzitutto, è necessario che nel telefono siano configurate le impostazioni Internet corrette. Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazione della posta elettronica

Prima di poter inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, è necessario impostare almeno un account di posta elettronica nel telefono. È possibile impostare gli account di posta elettronica più comuni basati sul Web o forniti da un ISP (provider di servizi Internet). È anche possibile impostare un account di posta elettronica del server Microsoft® Exchange.

Per impostare un account di posta elettronica di un tipo comune

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password ed eventualmente selezionare la casella di controllo **Salva password**. Toccare **Avanti**.
4. Selezionare la casella di controllo **Prova a ottenere le impostazioni di posta automaticamente da Internet**, quindi toccare **Avanti**.
5. Immettere il nome che si desidera visualizzare sui messaggi in uscita e un nome account, quindi toccare **Avanti**.
6. Selezionare un intervallo di tempo **Invia/ricevi automatico:**, quindi toccare **Fine**.

Se il telefono non riesce a scaricare automaticamente le impostazioni dell'account di posta elettronica, è necessario immetterle manualmente. Contattare il provider di servizi di posta elettronica per richiedere le impostazioni dell'account di posta elettronica corrette.

Per informazioni su come impostare un account di posta elettronica del server Microsoft® Exchange nel telefono in uso, vedere *Impostazione di una connessione al server Microsoft® Exchange* a pagina 43.

Utilizzo della posta elettronica

Per creare e inviare un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare l'account di posta elettronica da cui si desidera inviare il messaggio.
3. Toccare .
4. Immettere manualmente gli indirizzi dei destinatari oppure toccare **A:**, **Cc:** o **Ccn:** e aggiungere un indirizzo da **Contatti**.
5. Immettere l'oggetto.
6. Toccare l'area del testo e immettere il testo del messaggio.
7. Per aggiungere un allegato, toccare > **Inserisci**, quindi selezionare un'opzione.
8. Toccare .

Per controllare la presenza di nuovi messaggi di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare l'account di posta elettronica desiderato, quindi toccare .

Per leggere un messaggio di posta elettronica ricevuto

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi il messaggio desiderato.

Per salvare un allegato a un messaggio di posta elettronica ricevuto

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi il messaggio desiderato.
3. Toccare e tenere premuto l'allegato desiderato, quindi toccare **Salva con nome...**.
4. Immettere un nome, selezionare una posizione e toccare **Salva**.

Per nascondere la tastiera su schermo, toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rispondere a un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi toccare il messaggio a cui si desidera rispondere.
3. Toccare > **Rispondi/Inoltra**, quindi **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
4. Immettere il testo della risposta, quindi toccare .

Per inoltrare un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi toccare il messaggio che si desidera inoltrare.
3. Toccare > **Rispondi/Inoltra** > **Inoltra**.
4. Immettere manualmente gli indirizzi dei destinatari oppure toccare **A:**, **Ccn:** o **Cc:** e aggiungere un indirizzo da **Contatti**.
5. Modificare il messaggio, quindi toccare .

Per eliminare un messaggio di posta elettronica

1. Premere , quindi toccare **Messaggi**.
2. Toccare un account di posta elettronica, quindi toccare il messaggio che si desidera eliminare.
3. Toccare > **Elimina**.

Per cercare un messaggio di posta elettronica

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Toccare l'account di posta elettronica e la cartella che si desidera aprire.
3. Immettere le prime lettere del nome del mittente o dell'oggetto del messaggio che si desidera cercare. Se il messaggio che si sta cercando si trova nella cartella selezionata, verrà visualizzato nell'elenco filtrato.

Strumenti di posta elettronica

Con il menu **Strumenti** nell'applicazione **Posta elettronica** è possibile gestire i messaggi e le cartelle di posta elettronica. È anche possibile modificare le impostazioni dei messaggi e degli account.

Per accedere agli strumenti di posta elettronica

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Toccare un account di posta elettronica esistente.
3. Toccare > **Strumenti**.

Per modificare le impostazioni di posta elettronica

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Toccare **Menu** > **Opzioni**.
3. Toccare la freccia destra nella parte superiore dello schermo per spostarsi alla scheda **Account**. Se lo si desidera, toccare un account o toccare **Firme…**, quindi modificare le impostazioni disponibili.
4. Spostarsi alla scheda **Messaggi**. Se lo si desidera, modificare le impostazioni per i messaggi.
5. Spostarsi alla scheda **Indirizzo** . Se lo si desidera, modificare le impostazioni per gli indirizzi dei contatti.
6. Spostarsi alla scheda **Archiviazione**. Se lo si desidera, modificare le impostazioni per l'archiviazione dei messaggi e l'eliminazione automatica dei messaggi.
7. Per confermare, toccare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere una firma ai messaggi di posta elettronica in uscita

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Toccare > **Strumenti** > **Opzioni...**.
3. Toccare la freccia sinistra o destra ripetutamente per spostarsi alla scheda **Account**.
4. Toccare **Firme…**.
5. Scegliere l'account di posta elettronica desiderato, quindi selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**.
6. Immettere la firma e toccare **OK**.

Per eliminare un account di posta elettronica dal telefono

1. Toccare > **Posta elettronica**.
2. Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi a un account di posta elettronica esistente.
3. Toccare **Menu** > **Elimina**.

Funzionalità di Microsoft® Exchange Server

Se nel telefono è stato impostato un account di posta elettronica di Microsoft® Exchange Server, è possibile utilizzare le funzionalità avanzate della posta elettronica.

Le funzionalità disponibili dipendono dalla versione di Microsoft® Exchange Server utilizzata dal proprio provider di servizi.

Per cercare messaggi di posta elettronica sul server Microsoft® Exchange

1. Toccare > **Posta elettronica** > **Posta Outlook**.
2. Toccare > **Strumenti** > **Cerca nel server...**.
3. Nella casella di testo **Cerca:** immettere la parola chiave da cercare.
4. Selezionare altre opzioni e toccare **Cerca**.

Per inviare messaggi di risposta automatica Fuori sede

1. Toccare > **Posta elettronica** > **Posta Outlook**.
2. Toccare > **Strumenti** > **Fuori sede...**.
3. Nella casella a discesa **Attualmente:** selezionare **Fuori sede**.
4. Immettere il testo del messaggio di risposta automatica.
5. Toccare **Fine**.

Per contrassegnare o rimuovere il contrassegno da un messaggio

1. Toccare > **Posta elettronica** > **Posta Outlook**.
2. Toccare il messaggio a cui si desidera aggiungere o rimuovere il contrassegno.
3. Toccare > **Completare** e selezionare un'opzione.

I promemoria dei messaggi di posta elettronica vengono visualizzati nel telefono se i messaggi sono contrassegnati con promemoria e sincronizzati dal server Microsoft® Exchange.

Protezione della posta elettronica

La presenza di Windows Mobile® nel telefono consente di proteggere i messaggi di posta elettronica di Microsoft® Outlook® attraverso la tecnologia Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), che consente di aggiungere una firma digitale ai propri messaggi e di crittografarli. Un altro modo per proteggere i propri messaggi di posta elettronica consiste nell'inviarli con autorizzazioni limitate utilizzando il servizio Information Rights Management (IRM). Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di Microsoft® Exchange Server.

Windows Live™ Messenger

È possibile comunicare in linea utilizzando Windows Live™ Messenger e il proprio Windows Live™ ID esistente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare Windows Live™ Messenger nel telefono

1. Toccare > **Messenger**.
2. Toccare **Accedi** e seguire le istruzioni visualizzate nel telefono.

Per inviare un messaggio immediato con Windows Live™ Messenger

1. Toccare > **Messenger**.
2. Se non è ancora stato effettuato l'accesso, toccare **Accedi**.
3. Selezionare un contatto in linea, quindi toccare **Invia msg**.
4. Immettere il testo del messaggio, quindi toccare **Invia**.

Per disconnettersi da Windows Live™ Messenger

- Toccare > **Messenger** > **Menu** > **Disconnetti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connessione

Tecnologia Bluetooth™

La funzionalità Bluetooth™ crea una connessione wireless ad altri dispositivi Bluetooth™, ad esempio i dispositivi viva voce. È consigliabile che la distanza tra i dispositivi non superi il raggio di 10 metri (33 piedi) e che tra di essi non siano presenti oggetti solidi.

Modalità Bluetooth™

La funzionalità Bluetooth™ del telefono può essere impostata in diversi modi:

- **Attivato** - La funzionalità Bluetooth™ è attivata. Il telefono è in grado di rilevare altri dispositivi compatibili Bluetooth™.
- **Disattivato** - La funzionalità Bluetooth™ è disattivata. Non è possibile inviare né ricevere informazioni tramite un collegamento Bluetooth™. Disattivare la funzionalità Bluetooth™ quando non viene utilizzata per risparmiare la carica della batteria oppure negli ambienti in cui è vietato l'uso dei dispositivi wireless, ad esempio a bordo di un aereo o negli ospedali.
- **Visibile** - La funzionalità Bluetooth™ è attivata e il proprio telefono può essere rilevato da altri dispositivi compatibili Bluetooth™.

Per impostazione predefinita, la funzionalità Bluetooth™ è disattivata. Se si desidera che essa sia attivata per impostazione predefinita, è necessario attivarla, quindi spegnere il telefono. Alla successiva accensione del telefono, la funzionalità Bluetooth™ sarà attivata.

Per attivare la funzionalità Bluetooth™ e rendere visibile il telefono

1. Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**™.
2. Nella scheda **Modalità** selezionare le caselle di controllo **Attiva Bluetooth** e **Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo**.
3. Toccare **OK**.

Relazione Bluetooth™

È possibile stabilire una relazione Bluetooth™ tra il proprio telefono e un altro dispositivo compatibile Bluetooth™ per consentire uno scambio sicuro di informazioni.

Per creare una relazione Bluetooth™

1. Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Nella scheda **Dispositivi**, toccare **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il telefono cerca altri dispositivi Bluetooth™ e li visualizza nella casella.
3. Toccare il dispositivo desiderato nell'elenco, quindi toccare **Avanti**.
4. Specificare un passcode (da 1 a 16 caratteri) per stabilire una connessione sicura, quindi toccare **Avanti**.
5. Attendere che il dispositivo associato accetti la relazione. Quando anche il ricevente immette lo stesso passcode specificato, sul telefono viene visualizzato il nome del dispositivo associato.

Una volta immesso un codice di protezione, non è necessario immetterlo nuovamente. La creazione di una relazione Bluetooth™ tra due dispositivi è un processo da eseguirsi una sola volta. Una volta creata una relazione, i dispositivi si riconosceranno automaticamente quando si trovano sufficientemente vicini e dispongono della funzione Bluetooth™ attivata.

Per accettare una relazione Bluetooth™

1. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth™ sia attivata e che il telefono si trovi in modalità visibile.
2. Toccare **Sì** quando richiesto per stabilire una relazione con l'altro dispositivo.
3. Immettere lo stesso codice di protezione immesso sul dispositivo che richiede la relazione, quindi toccare **Avanti**.
4. Quando l'utente viene avvisato che la relazione è stata stabilita, toccare **OK**. È ora possibile scambiarsi informazioni con il dispositivo associato in modo sicuro.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rinominare una relazione Bluetooth™

1 Toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** nella vista delle impostazioni Bluetooth™.
2 Toccare **Modifica** e cambiare il nome.
3 Toccare **Salva**.

Per eliminare una relazione Bluetooth™

1 Toccare e tenere premuto il nome della relazione nella scheda **Dispositivi** nella vista delle impostazioni Bluetooth™.
2 Toccare **Elimina**.
3 Toccare **Sì**.

Connessione di un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

Per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce, è possibile utilizzare un auricolare viva voce Bluetooth™ con il telefono, ad esempio un kit da auto. Il telefono supporta anche la modalità A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) che consente di utilizzare un auricolare stereo Bluetooth™ per le conversazioni telefoniche attraverso il viva voce e per ascoltare musica.

Per connettere un viva voce o un auricolare stereo Bluetooth™

1 Assicurarsi che il telefono e l'auricolare Bluetooth™ siano entrambi accesi e a breve distanza e che l'auricolare sia impostato sulla modalità visibile. Per le istruzioni su come impostare l'auricolare in modalità visibile, consultare la documentazione dell'auricolare.
2 Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3 Nella scheda **Dispositivi**, toccare **Aggiungi nuovo dispositivo**. Il telefono cerca altri dispositivi Bluetooth™ e li visualizza nella casella.
4 Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth™, quindi toccare **Avanti**. Il telefono si associa automaticamente con l'auricolare Bluetooth™.
5 Toccare **Avanzate**.
6 Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth™, quindi verificare che la casella di controllo **Mani libere** sia selezionata. Se si dispone di un auricolare stereo, assicurarsi inoltre che **Stereo wireless** sia selezionato.
7 Toccare **Salva**.
8 Toccare **OK**. Quando l'auricolare stereo Bluetooth™ è connesso, nella barra del titolo viene visualizzata l'icona dell'auricolare .

! Windows Mobile® utilizza automaticamente uno dei codici di protezione preconfigurati (0000, 1111, 8888, 1234) quando tenta di associare l'auricolare Bluetooth™ al telefono. In caso di esito negativo, sarà necessario immettere manualmente il codice di protezione consegnato con l'auricolare.

Trasmissione di informazioni tramite una connessione Bluetooth™

È possibile trasmettere informazioni (come contatti, elementi di calendario e attività) e file dal telefono al computer o a un altro dispositivo compatibile Bluetooth™.

! Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth™ incorporata, è necessario collegarvi un adattatore Bluetooth™.

Per ricevere tutti i dati in arrivo nel telefono

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Trasmetti**.
2 Assicurarsi che la casella di controllo **Ricevi tutti i dati in arrivo** sia selezionata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per trasmettere un contatto a un computer

1. Prima di iniziare a trasmettere informazioni, accertarsi che la funzionalità Bluetooth™ nel telefono sia attivata. È necessario inoltre che il telefono sia impostato sulla modalità visibile e creare una relazione Bluetooth™ con il computer.
2. Nel telefono selezionare un contatto da trasmettere.
3. Toccare > **Invia contatto** > **Trasmetti**.
4. Attendere il completamento dell'elenco dei dispositivi Bluetooth™ nelle vicinanze, quindi toccare il nome del dispositivo a cui si desidera trasmettere le informazioni.
5. **Computer**: se il contatto non viene aggiunto automaticamente in Microsoft® Outlook®, selezionare **File** > **Importa ed esporta** in Microsoft® Outlook® per importarlo.

La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows® XP o C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows Vista®.

Per trasmettere un evento del calendario o un'attività a un computer

1. Prima di iniziare a trasmettere informazioni, accertarsi che la funzionalità Bluetooth™ nel telefono sia attivata. È necessario inoltre che il telefono sia impostato sulla modalità visibile e creare una relazione Bluetooth™ con il computer.
2. Toccare nel telefono un evento del calendario o un'attività da trasmettere.
3. Nella vista dettagliata di un'attività o di un evento del calendario toccare > **Trasmetti...**.
4. Attendere il rilevamento dei dispositivi Bluetooth™ nelle vicinanze, quindi toccare il nome del dispositivo a cui si desidera trasmettere le informazioni.
5. **Computer**: se un'attività o una voce del calendario non viene aggiunta automaticamente in Microsoft® Outlook®, selezionare **File** > **Importa ed esporta** in Microsoft® Outlook® per importarla.

La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows® XP o C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows Vista®.

Per trasmettere un file a un computer

1. Prima di iniziare a trasmettere informazioni, accertarsi che la funzionalità Bluetooth™ nel telefono sia attivata. È necessario inoltre che il telefono sia impostato sulla modalità visibile e creare una relazione Bluetooth™ con il computer.
2. Selezionare un file da trasmettere in **Esplora file** del telefono.
3. Nella vista dettagliata di un'attività o di un evento del calendario toccare > **Trasmetti...**.
4. Attendere il rilevamento dei dispositivi Bluetooth™ nelle vicinanze, quindi toccare il nome del dispositivo a cui si desidera trasmettere le informazioni.

La cartella predefinita sul computer in cui vengono memorizzati gli elementi trasmessi può essere C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows® XP o C:\Utenti\nome_utente\Documenti in Microsoft® Windows Vista®.

Wi-Fi™

È possibile connettere il telefono a una rete wireless per accedere a Internet. La connessione può avvenire da casa (reti personali) o da zone di accesso pubblico (denominate aree sensibili).

- Reti personali: solitamente protette, richiedono una passphrase o una chiave impostata dal proprietario.
- Aree sensibili: solitamente non protette, spesso richiedono di accedere al servizio dell'operatore prima di accedere a Internet.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per connettersi a una rete Wi-Fi™

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Wi-Fi**.
2 Toccare **Cerca reti**.
3 Toccare la rete a cui si desidera connettersi oppure toccare **Aggiungi nuovo** per immettere il nome di una rete non trovata nell'elenco.
4 Verranno visualizzate numerose schermate. In ciascuna schermata selezionare le informazioni visualizzate e modificarle se necessario, quindi toccare **Avanti**.
5 Nell'ultima schermata toccare **Fine**.

Per attivare e disattivare Wi-Fi™

1 Toccare > **Impostazioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Wi-Fi** per attivare o disattivare la funzione.

Per modificare le impostazioni Wi-Fi™

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Wi-Fi**.
2 Selezionare una rete.
3 Immettere le nuove impostazioni, quindi toccare **Avanti** > **Avanti** > **Fine**.

Icone di stato Wi-Fi™

Per avere un elenco delle icone di stato Wi-Fi™ che possono apparire sullo schermo, vedere *Icone di stato* a pagina 10.

Condivisione Internet

Condivisione Internet consente di connettere un computer a Internet tramite una connessione mobile del telefono. Il telefono funziona quindi come un modem ed è possibile connetterlo al computer utilizzando un cavo USB o un collegamento Bluetooth™. Per utilizzare il telefono come modem USB, è possibile utilizzare il cavo USB fornito con il telefono.

Prima di utilizzare Condivisione Internet, disconnettersi dal Centro gestione dispositivi Windows Mobile® o da Microsoft® ActiveSync® sul computer. Accertarsi inoltre che nel telefono sia presente una connessione modem remota o GPRS.

Per poter utilizzare il telefono come modem USB, è necessario impostare sul computer Centro gestione dispositivi Windows Mobile® (un componente di Microsoft® Windows Vista®) o Microsoft® Exchange ActiveSync® (per Microsoft® Windows® XP) versione 4.5 o successiva.

Per impostare il telefono come un modem USB

1 Toccare > **Condivisione Internet**.
2 Nell'elenco **Connessione PC** selezionare **USB**.
3 Nell'elenco **Connessione di rete** selezionare il nome della connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
4 Collegare il cavo USB tra il telefono e il computer.
5 Toccare **Connetti**.

Utilizzo del telefono come modem Bluetooth™

È possibile connettere il telefono a un computer utilizzando un collegamento Bluetooth™ e utilizzare il telefono come modem per il computer. Per consentire a un computer di utilizzare la connessione Internet del telefono, è necessario attivare Condivisione Internet nel telefono, quindi impostare una PAN (Personal Area Network) Bluetooth™ tra il computer e il telefono.

Se il computer non dispone della funzionalità Bluetooth™ incorporata, è necessario collegarvi un adattatore Bluetooth™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare Condivisione Internet e impostare una PAN

1. **Telefono**: attivare la funzionalità Bluetooth™ nel telefono e impostarlo in modalità visibile.
2. Creare una relazione Bluetooth™ dal telefono a un computer.
3. Toccare > **Condivisione Internet**.
4. Nell'elenco **Connessione PC** selezionare **PAN Bluetooth**.
5. Nell'elenco **Connessione di rete** selezionare il nome della connessione utilizzata dal telefono per connettersi a Internet.
6. Toccare **Connetti**.
7. **Computer**: dall'interfaccia dell'applicazione Bluetooth del computer connettersi alla rete locale personale (PAN) Bluetooth.
8. **Telefono**: Nella schermata Condivisione Internet controllare lo **Stato** per verificare che il computer sia connesso correttamente a Internet utilizzando il telefono come modem Bluetooth™.

! Per ulteriori informazioni su come connettersi a una rete locale personale (PAN) Bluetooth™ dal computer, consultare la documentazione del computer o il software Bluetooth™.

Per terminare la connessione a Internet

- Toccare **Disconnetti** nella schermata Condivisione Internet.

Uscita TV

È possibile visualizzare i contenuti del telefono su un televisore, un monitor LCD o un videoproiettore. In tal modo, è possibile mostrare foto, video e altro materiale memorizzato nel telefono su uno schermo più grande. Il telefono viene collegato al televisore, al monitor LCD o al videoproiettore tramite un cavo di uscita TV dedicato.

! I filmati protetti tramite DRM non possono essere visualizzati su un televisore o un monitor LCD.

Per visualizzare foto e video su un televisore

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Collegare il cavo di uscita TV al televisore.
2 Collegare il cavo di uscita TV al telefono.
3 Toccare per vedere sul televisore lo schermo del telefono in tutta la sua larghezza.
4 Premere e toccare **File multimediali** per trovare foto e video.

È anche possibile riprodurre musica dal telefono attraverso il televisore utilizzando la connessione via cavo all'uscita TV. In tal modo, può essere riprodotta la musica mentre si sfogliano le foto sul televisore.

Impostazioni di visualizzazione per l'uscita TV

Nelle impostazioni della modalità di uscita TV è possibile cambiare la modalità di visualizzazione del segnale di uscita TV e impostare il tipo di segnale di uscita TV.

La funzione di uscita TV del telefono supporta due modalità di visualizzazione su dispositivi TV esterni. È possibile disattivare la visualizzazione dell'uscita TV, anche se è collegato il cavo di uscita TV.

- Ritaglia: l'uscita viene tagliata in modo da utilizzare l'intera altezza del televisore. L'immagine occupa l'intera area di visualizzazione dello schermo.

- Ridimensiona: l'uscita viene ridimensionata per mostrare l'intera larghezza dello schermo del telefono. Il contenuto visualizzato sullo schermo viene inserito in un riquadro formato da barre nere nella parte superiore e inferiore.

È anche possibile modificare il tipo di segnale di uscita TV dal telefono, per adattarlo al televisore. Sono disponibili i seguenti tipi di segnale:

- NTSC: il tipo di segnale TV utilizzato nella maggior parte dei paesi che adottano lo standard NTSC standard.
- NTSC-J: il tipo di segnale TV utilizzato in Giappone.
- PAL B/G/D/K/I: il tipo di segnale TV utilizzato nella maggior parte dei paesi che adottano lo standard PAL.
- PAL-M: il tipo di segnale TV utilizzato in Brasile.
- PAL-Nc: il tipo di segnale TV utilizzato in Argentina.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cambiare la modalità schermo di uscita TV

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Uscita TV**.
2 Nella scheda **Modalità schermo** selezionare una modalità schermo di uscita TV.

Per cambiare il tipo di segnale di uscita TV

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Uscita TV**.
2 Nella scheda **Tipo di segnale** selezionare il tipo di segnale di uscita TV dall'elenco a discesa.

Per disattivare la modalità di uscita TV

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Uscita TV**.
2 Nella scheda **Modalità schermo** selezionare **Disattiva**.

Server multimediale

Il telefono dispone della funzionalità server multimediale incorporata che stabilisce una connessione Wi-Fi™ con la rete domestica. Altri dispositivi connessi alla rete domestica e con la funzionalità server multimediale attivata possono accedere, visualizzare e riprodurre video, musica e immagini salvati nel telefono o sulla scheda SD. Il contenuto di questi altri dispositivi è anche disponibile per un accesso condiviso. Un dispositivo compatibile può essere, ad esempio, un computer, una fotocamera, un televisore, la PLAYSTATION®3 o un altro telefono con funzionalità di condivisione del server multimediale.

La funzionalità **Wi-Fi** deve essere attivata e il telefono deve essere connesso a una rete preferita.

Utilizzo del server multimediale

Un server multimediale visualizza video, musica e immagini per essere condivisi e visualizzati su una rete Wi-Fi™. Altri dispositivi che dispongono della funzionalità di riproduzione remota sul server multimediale possono riprodurre file multimediali a partire da server multimediali presenti sulla rete.

Per impostare il telefono come server multimediale

1 Toccare > **Impostazioni** > **Connessioni** > **Gestione comunicazioni**.
2 Toccare la casella di controllo per attivare **Wi-Fi**.
3 Selezionare una rete preferita dall'elenco.
4 Toccare la casella di controllo per attivare il **Server multimediale**. È ora possibile la riproduzione remota del contenuto dal telefono con altri dispositivi sulla rete Wi-Fi™ che sono compatibili con i server multimediali.

Il server multimediale viene eseguito in background e all'utente non viene chiesto di immettere impostazioni.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Browser Web

Il browser Web disponibile nel telefono è Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6. È possibile utilizzare il browser per visitare i siti Web, guardare il contenuto in linea trasmesso in streaming o eseguire giochi. I siti Web possono essere visualizzati a schermo intero o in una singola colonna, in modo da evitare lo scorrimento da un lato all'altro dello schermo.

Operazioni preliminari alla navigazione sul Web

Il telefono consente di accedere a Internet utilizzando una connessione Wi-Fi™ o una connessione dati mobile 2G/3G. Per accedere a Internet con il telefono utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G, è necessario un abbonamento telefonico che includa la trasmissione dei dati e le impostazioni corrette per utilizzare una connessione dati mobile 2G/3G.

Per accedere a Internet utilizzando una connessione Wi-Fi™, è necessario trovarsi nel raggio di copertura di una rete Wi-Fi™ e che l'amministratore della rete abbia garantito l'accesso.

Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15 per ulteriori informazioni su come impostare una connessione dati mobile 2G/3G. Vedere *Wi-Fi™* a pagina 55 per ulteriori informazioni su come connettersi a una rete Wi-Fi™.

Navigazione sul Web

Per aprire il browser

- Toccare > **Internet Explorer**.

Per accedere a una pagina Web

1. Nel browser toccare .
2. Toccare il campo di testo e immettere l'indirizzo Web.
3. Toccare .

Per cercare una pagina Web

1. Nel browser toccare .
2. Toccare il campo di testo e immettere un termine da cercare.
3. Nell'elenco trovare e toccare **Cerca**.

Per uscire dal browser

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Toccare **Esci**.

Opzioni di menu

Di seguito sono elencate le opzioni disponibili del menu principale.

	Per gestire i siti Web preferiti
	Per selezionare la lingua che si desidera utilizzare per scrivere e modificare le impostazioni della tastiera (vedere *Immissione di testo* a pagina 16).
	Per tornare alla pagina precedente
	Scegliere da un elenco di opzioni secondarie: • **Pagina iniziale**: per accedere alla pagina iniziale. • **Cronologia**: per visualizzare un elenco dei siti Web visitati di recente. • **Aggiorna**: per ricaricare la pagina Web corrente. • **Visualizza**: per cambiare il modo in cui le pagine Web vengono visualizzate. • **Strumenti**: per inviare un collegamento a un amico, cambiare la pagina iniziale o modificare le impostazioni di protezione e altro ancora.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- **Copia/Incolla**: per copiare il testo e incollarlo in una destinazione desiderata, ad esempio un messaggio e-mail, un SMS o un MMS.

Per visualizzare le opzioni di menu

- Toccare .

Opzioni di visualizzazione

Con il menu **Visualizza** è possibile cambiare il modo in cui appaiono le pagine Web:

- **Dimensione testo** - Consente di selezionare la dimensione del testo.
- **Attiva controlli ActiveX** - Consente di attivare le pagine Web interattive tramite ActiveX.
- **Cellulare** – Consente di modificare il layout in base allo schermo. Gli elementi vengono rimpiccioliti e la pagina viene disposta in modo da poter essere in gran parte visualizzata senza dover eseguire lo scorrimento in orizzontale.
- **Desktop** - Consente di mantenere lo stesso layout e la stessa dimensione di un computer desktop. Con questa opzione, sarà necessario eseguire lo scorrimento sia in orizzontale che in verticale.

Per modificare la visualizzazione delle pagine Web

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Toccare .
3. Selezionare **Visualizza**.
4. Selezionare un'opzione.

Opzioni del menu Strumenti

Il menu **Strumenti** contiene le seguenti opzioni:

- **Invia collegamento** - Consente di utilizzare uno dei metodi elencati per inviare il collegamento alla pagina Web corrente a un amico.
- **Proprietà** - Consente di visualizzare informazioni sulla pagina Web corrente.
- **Opzioni** - Consente di modificare le impostazioni del browser:
  - **Pagina iniziale** – Consente di impostare la pagina iniziale del browser.
  - **Cronologia esplorazioni** - Consente di eliminare file temporanei, cookie e la cronologia delle esplorazioni.
  - **Privacy e protezione** – Consente di modificare le impostazioni relative a script, cookie e pagine non protette.
  - **Lingue** - Consente di selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare le pagine Web.
  - **Altro** - Consente la riproduzione di suoni o la visualizzazione di immagini.

Per modificare la home page

1. Mentre si visualizza la pagina Web che si desidera utilizzare come home page, toccare .
2. Toccare .
3. Toccare **Strumenti** > **Opzioni** > **Pagina iniziale**.
4. Toccare **Pagina corrente**.
5. Toccare **OK**.

Zoom

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in una pagina Web

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Trascinare la barra di controllo dello zoom in alto o in basso per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Gestione dei preferiti

È possibile creare e modificare collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere una pagina Web ai preferiti

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Toccare .
3. Toccare .
4. Modificare il nome o l'indirizzo oppure cambiare la cartella di destinazione.
5. Toccare **OK**.

Per accedere a una pagina Web preferita

1. Nel browser toccare , quindi .
2. Toccare un preferito nell'elenco.

Per creare una cartella per le pagine Web preferite

1. Nel browser toccare .
2. Toccare , quindi toccare .
3. Immettere il nome della cartella per organizzare le pagine Web.
4. Toccare **OK**.

Per modificare una pagina Web preferita

1. Mentre si visualizza una pagina Web, toccare .
2. Toccare .
3. Toccare .
4. Modificare il nome o l'indirizzo oppure cambiare la cartella di destinazione.
5. Toccare **OK**.

Per eliminare a una pagina Web preferita

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Toccare e tenere premuto il preferito che si desidera rimuovere.
4. Quando viene visualizzato un menu, toccare **Elimina**.

Pagine della cronologia

È possibile accedere a pagine Web che sono state già visitate in precedenza.

Per visualizzare le pagine Web visitate in precedenza

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Toccare **Cronologia**.
4. Toccare una pagina nell'elenco.

Per cancellare la cronologia di navigazione

1. Nel browser toccare .
2. Toccare .
3. Selezionare **Strumenti** > **Opzioni** > **Cronologia esplorazioni**.
4. Selezionare un'opzione.
5. Selezionare **Cancella**.

Accesso ad altre funzioni durante la navigazione

Mentre si naviga sul Web, è possibile passare ad altre applicazioni o funzioni, quali Chiamate, Messaggi e File multimediali.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione

- Premere .

Per accedere ad altre funzioni durante la navigazione

1. Toccare , quindi toccare .
2. Per tornare alla navigazione, premere .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Applicazioni e contenuto

È possibile utilizzare il servizio PlayNow™e Windows® Marketplace per scaricare applicazioni e giochi nel proprio telefono. Windows® Marketplace e il servizio PlayNow™ sono disponibili nel menu principale di Windows®.

PlayNow™

Con il servizio PlayNow™ è possibile scaricare nuovi pannelli, applicazioni, giochi e altri contenuti. Prima di essere acquistato e scaricato nel telefono, un contenuto può essere visualizzato in anteprima.

! Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Per accedere a PlayNow™

- Per accedere a PlayNow™ da SlideView, premere , quindi selezionare **PlayNow**.
- Per accedere a PlayNow™ dal menu di avvio, selezionare > **PlayNow**.

Windows® Marketplace

È possibile scaricare applicazioni, giochi, libri e molto altro ancora da Windows® Marketplace. Sfogliare in base alla categoria, ai download più diffusi oppure scoprire le applicazioni più recenti.

Per aprire Windows® Marketplace

1. Toccare > **Marketplace**.
2. Se viene chiesto di installare Windows® Marketplace, toccare **Sì**.

Giochi

Nel telefono sono precaricati numerosi giochi. È anche possibile scaricare giochi, ad esempio, dal sito *wap.sonyericsson.com*. Per la maggior parte dei giochi sono disponibili testi di istruzioni.

Per eseguire un gioco

- Toccare > **Giochi**.

Gestione delle applicazioni

È possibile installare applicazioni aggiuntive nel telefono, purché siano compatibili con Windows Mobile® versione 6.5.3. Le applicazioni che sono state installate possono essere rimosse, mentre non è possibile rimuovere le applicazioni fornite con il telefono.

Per installare un'applicazione

1. Scaricare l'applicazione nel computer.
2. Se il file dell'applicazione è in formato compresso, ad esempio .zip, estrarre prima il file.
3. Leggere le istruzioni di installazione o la documentazione fornita con l'applicazione. Molte applicazioni forniscono particolari istruzioni di installazione.
4. Collegare il telefono al computer utilizzando un cavo USB.
5. Fare doppio clic sul file dell'applicazione (di solito nel formato .exe) per avviare l'installazione. Se il file è in formato .cab, copiarlo nel telefono e toccare il file dal telefono per avviare l'installazione.

Per chiudere un'applicazione

- Toccare in qualsiasi finestra dell'applicazione per chiudere l'applicazione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rimuovere un'applicazione

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Rimuovi programmi**.
2 Dall'elenco **Programmi in memoria di archiviazione** selezionare il programma che si desidera rimuovere e toccare **Rimuovi**.
3 Toccare **Sì**. Se viene visualizzato un altro messaggio di conferma, toccare di nuovo **Sì**.

Contenuto protetto da copyright

Alcuni degli elementi o contenuti elencati a cui si desidera accedere, ad esempio applicazioni, giochi o album musicali, potrebbero disporre della protezione del copyright DRM (Digital Rights Management). Per poterli utilizzare è necessario acquistare o rinnovare una licenza. Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

Impostazioni DRM

Con il menu **DRM** è possibile modificare le impostazioni DRM:

- **Gestione distribuzione** - Consente di attivare o disattivare la gestione della distribuzione. Se si attiva la gestione della distribuzione, si consente al provider di servizi di tenere traccia del modo in cui il contenuto protetto tramite DRM viene distribuito ad altri, ad esempio tramite messaggi di posta elettronica o MMS.
- **Silenzioso in roaming** - Consente di attivare o disattivare il recupero silenzioso delle licenze. Se si attiva questa opzione, non si riceverà alcun avviso quando viene recuperata una licenza.
- **Cancella preferenze DRM** - Consente di interrompere la raccolta di informazioni su come si utilizza il contenuto protetto tramite DRM, cancellando i dati delle preferenze DRM.
- **Reimposta DRM** - Consente di cancellare tutti i dati DRM, come licenze, informazioni sull'utilizzo delle licenze, gestione della distribuzione, abitudini degli utenti e informazioni sulla registrazione al servizio.

! Il recupero delle licenze durante il roaming potrebbe comportare l'addebito di costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. In caso di dubbi su questi costi, si consiglia di deselezionare la casella di controllo **Silenzioso in roaming**.

Per reimpostare i dati DRM

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **DRM**.
2 Toccare **Reimposta DRM**.

! Se è stato acquistato contenuto protetto tramite DRM, ad esempio musica, giochi o applicazioni, potrebbe non essere possibile utilizzare tale contenuto dopo aver reimpostato tutti i dati DRM.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

File multimediali

È possibile utilizzare **File multimediali** in SlideView per cercare e gestire file multimediali come foto, musica e video. Da qui è anche possibile accedere alla radio FM.

Per visualizzare i file multimediali nella cartella **File multimediali** in SlideView, è necessario che essi si trovino all'interno della cartella **Documenti** nella memoria del telefono o sulla memory card. È possibile utilizzare **Esplora file** per verificare dove si trovano i file.

È possibile trasferire contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 84.

Per aprire File multimediali

1. Premere per aprire SlideView.
2. Toccare **File multimediali**.

Foto

È possibile utilizzare **Immagini** in **File multimediali** per visualizzare le foto. È possibile scattare le foto con la fotocamera del telefono o riceverle da altri dispositivi, ad esempio copiandole nel telefono da un computer.

Le foto vengono ordinate in due categorie:

- **Album fotocamera** - Foto scattate con la fotocamera.
- **Immagini** - Foto non scattate con la fotocamera.

- I file delle foto scattate con la fotocamera presenti nella memoria del telefono sono archiviati in **\Dispositivo\Documenti\Immagini\Fotocamera\100XPRIA**.
- I file delle foto scattate con la fotocamera presenti sulla memory card sono archiviati in **\Scheda di memoria\DCIM\100XPRIA**.
- Affinché i file delle foto non scattate con la fotocamera presenti nella memoria del telefono vengano visualizzati in **File multimediali** in SlideView, è necessario che si trovino in **\Dispositivo\Documenti\Immagini**.
- Affinché i file delle foto non scattate con la fotocamera presenti sulla memory card vengano visualizzati in **File multimediali** in SlideView, è necessario che si trovino in **\Scheda di memoria\Immagini**.

Per visualizzare una foto

1. Premere per aprire SlideView.
2. Toccare **File multimediali** > **Immagini**.
3. Toccare una categoria per visualizzarne il contenuto.
4. Toccare una foto per aprirla.

Barra degli strumenti del visualizzatore di foto

La barra degli strumenti è disponibile quando viene visualizzata una foto. Toccare la foto per visualizzare la barra degli strumenti. Toccare di nuovo l'immagine, per nasconderla.

	Zoom avanti. Utilizzare lo stilo per eseguire la panoramica della foto
	Ruota. Selezionare , quindi toccare e tenere premuta la foto per ruotarla. Quando si rilascia la foto, questa si blocca al più vicino angolo di 90°
	Torna al menu precedente
	Passa alla foto precedente
	Elimina la foto
	Avvia una presentazione delle foto della cartella corrente
	Passa alla foto successiva

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo di foto

È possibile eliminare o inviare le foto, utilizzarle come sfondo o associarle ai contatti. È possibile utilizzare il computer per trasferire contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 84.

Per eliminare una foto

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Elimina**.

Per inviare una foto

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Invia...**.
6. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per inviare una foto utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Trasmetti...**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate.

Per assegnare una foto a un contatto

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Salva in Contatti...**.
6. Selezionare un contatto.

Per utilizzare una foto come sfondo del pannello Microsoft Oggi

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file della foto.
4. Evidenziare il file della foto.
5. Toccare **Menu** > **Imposta come sfondo della pagina iniziale…**.
6. Se lo si desidera, selezionare un livello di trasparenza.
7. Toccare **OK**. La foto viene utilizzata come sfondo nel pannello Microsoft Oggi e nel menu .

Musica

È possibile aprire **Musica** in SlideView per sfogliare e riprodurre il contenuto audio.

! Per visualizzare i file audio nella cartella **File multimediali** in SlideView, è necessario che essi si trovino sulla memory card in **\Scheda di memoria** oppure nella memoria del telefono in **\Dispositivo\Documenti\Musica**.

È possibile utilizzare il computer per trasferire contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 84.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per riprodurre la musica

1. Premere per aprire SlideView.
2. Toccare **File multimediali** > **Musica**.
3. Eseguire una ricerca in base al brano, all'artista, all'album o alla playlist toccando i pulsanti corrispondenti.
4. Toccare un brano per riprodurlo.

Per visualizzare il contenuto musicale per categoria

- Quando si sfoglia il contenuto musicale in SlideView, toccare per visualizzare i file musicali per brano, toccare per visualizzarli per artista, toccare per visualizzarli per album o toccare per visualizzare le playlist.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Nel lettore multimediale toccare .

In alternativa, è possibile premere il tasto di selezione.

Per riavvolgere oppure far avanzare rapidamente

- Nel lettore multimediale trascinare l'indicatore della cronologia per riavvolgere o avanzare velocemente.

Per spostarsi tra i brani

- Nel lettore multimediale toccare o .

In alternativa, è possibile strisciare il dito a destra o a sinistra sul tasto di navigazione.

Per modificare il volume

- Nel lettore multimediale trascinare l'indicatore del volume.

Per disattivare o attivare il volume

- Nel lettore multimediale toccare . Per attivare l'audio, toccare .

Per utilizzare il lettore multimediale in background

1. Quando si ascolta la musica, toccare .
2. Selezionare un'altra applicazione.
3. Premere per tornare al lettore multimediale.

Per ridurre a icona il lettore multimediale

1. Nel lettore multimediale toccare . Il lettore multimediale appare ridotto a icona in SlideView.
2. È possibile ora utilizzare SlideView o altre applicazioni mentre si ascolta la musica.

Per utilizzare il lettore multimediale ridotto a icona

- In SlideView toccare la scheda nella parte inferiore centrale dello schermo per visualizzare il lettore multimediale ridotto a icona.
- Utilizzare i controlli come in un tradizionale lettore multimediale.
- Toccare la scheda o toccare all'esterno del lettore ridotto a icona per nasconderlo.
- Per visualizzare il lettore multimediale a schermo intero, toccare nella parte sinistra della vista del lettore ridotto a icona.
- Toccare per chiudere il lettore multimediale.

Riproduzione di musica in ordine casuale

È possibile riprodurre i brani di un album o di una playlist in ordine casuale.

Per riprodurre brani in ordine casuale

1. Nel lettore multimediale, toccare SHUF.
2. Toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Ripetizione dei brani

È possibile riprodurre ripetutamente un singolo brano o la coda di brani corrente. Una coda di brani può essere, ad esempio, una playlist creata manualmente o un album.

Per ripetere il brano corrente

1 Nel lettore multimediale toccare o finché non viene visualizzato .
2 Toccare .

Per ripetere tutti i brani nella coda di riproduzione corrente

1 Nel lettore multimediale toccare o finché non viene visualizzato .
2 Toccare .

Playlist

È possibile utilizzare le playlist create in un computer o in altre applicazioni. È possibile trasferire playlist nel telefono.

Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 84.

Per aprire una playlist

1 Premere per aprire SlideView.
2 Toccare **File multimedialiMusica**.
3 Toccare la playlist che si desidera aprire.

Video

È possibile utilizzare **Video** in SlideView per cercare e riprodurre video.

Per visualizzare i file video nella cartella **File multimediali** in SlideView, è necessario che essi si trovino sulla memory card in **\Scheda di memoria** oppure nella memoria del telefono in **\Dispositivo\Documenti\Video**.

È possibile utilizzare il computer per trasferire contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire file dal computer, vedere *Trasferimento di contenuto* a pagina 84.

Per eseguire un video

1 Premere per aprire SlideView.
2 Toccare **File multimediali** > **Video**.
3 Spostarsi a un video e toccarlo per riprodurlo.

Controlli del lettore video

Toccare lo schermo per accedere ai seguenti controlli:

1	Consente di chiudere il lettore video
2	Indicatore cronologia: toccare l'indicatore cronologico per passare a una qualsiasi parte del video
3	Tempo trascorso
4	Consente di disattivare l'audio

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

5	Indicatore del volume: toccare per aumentare o ridurre il volume
6	Tempo totale
7	Consente di passare dalla dimensione video originale a quella a schermo intero e viceversa
8	Riproduci o Pausa

Utilizzo di video

Per eliminare un video

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file video.
4. Evidenziare il file video.
5. Toccare **Menu** > **Elimina**.

Per inviare un video

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file video.
4. Evidenziare il file video.
5. Toccare **Menu** > **Invia...**.
6. Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

Per inviare un video utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

1. Toccare > **Immagini e video**.
2. Toccare la casella a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo.
3. Spostarsi al file video.
4. Evidenziare il file video.
5. Toccare **Menu** > **Trasmetti...**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate.

Streaming di contenuto multimediale

È possibile eseguire lo streaming di contenuto multimediale, come trasmissioni live o contenuto multimediale su richiesta, direttamente dal Web. Il contenuto multimediale viene inviato al telefono in un flusso continuo e, una volta arrivato, viene riprodotto insieme all'audio.

Quando si apre nel telefono contenuto multimediale, viene automaticamente aperto il lettore multimediale e viene avviata la riproduzione del contenuto.

Per eseguire lo streaming di contenuto tramite un browser

1. Toccare > **Internet Explorer**.
2. Nella barra degli indirizzi immettere l'indirizzo URL della pagina Web contenente il collegamento o il file multimediale di cui eseguire lo streaming.
3. Nella pagina Web toccare il file o il collegamento.
4. Il file multimediale di cui eseguire lo streaming si apre automaticamente e ne viene avviata la riproduzione. Durante la riproduzione, utilizzare i controlli dei pulsanti per riprodurre/mettere in pausa, eseguire lo zoom avanti o indietro, regolare il volume dell'audio e altro ancora.

Per visualizzare contenuto in streaming nell'applicazione YouTube™

1. Toccare > **YouTube**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate. All'interno dell'applicazione YouTube™ è disponibile una Guida.

! L'applicazione YouTube™ e il servizio YouTube™ non sono supportati in tutti i paesi o da tutte le reti e/o i provider di servizi in tutte le aree.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Radio

Con la radio FM è possibile cercare stazioni radio e aggiungere quelle preferite alle preimpostate. È possibile ascoltare la radio utilizzando un viva voce portatile o le cuffie o tramite l'altoparlante.

! Non utilizzare il telefono come radio negli ambienti in cui è vietato.

Per accendere la radio

1 Collegare un viva voce portatile o le cuffie al telefono.
2 Premere per aprire SlideView.
3 Scorrere fino a **File multimediali**.
4 Toccare > .

Panoramica della radio FM

1	Riduzione a icona della radio
2	Ascolto tramite viva voce portatile o cuffie
3	Ascolto tramite l'altoparlante del telefono
4	Preimpostazione di un canale radio
5	Barra delle frequenze
6	Indicatore della frequenza corrente
7	Sintonizzazione all'indietro
8	Ricerca all'indietro
9	Accensione/spegnimento della radio
10	Attivazione/disattivazione della frequenza alternativa (AF)
11	Passaggio da stereo a mono e viceversa
12	Disattivazione del volume
13	Tasto canale preimpostato - l'indicatore grigio denota un canale salvato
14	Tasto canale preimpostato - l'indicatore bianco denota un canale attivo
15	Tasto canale preimpostato - l'indicatore nero denota l'assenza di canali salvati
16	Indicatore del volume - trascinare o toccare per aumentare/ridurre il volume
17	Barra del volume
18	Ricerca in avanti

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare canali radio

1. Mentre la radio è aperta, toccare o . La ricerca si interrompe quando viene trovato un canale.
2. Toccare o per continuare la ricerca.

Per eseguire la sintonizzazione della frequenza

- Mentre la radio è in riproduzione, toccare o .

Per regolare il volume della radio

- Quando la radio è visualizzata, trascinare l'indicatore del volume o toccare la barra del volume.

Per disattivare o attivare il volume

- Nel lettore multimediale toccare . Per attivare l'audio, toccare .

Salvataggio dei canali come preimpostazioni

Quando si trova una stazione radio, è possibile salvarla come preimpostazione. Le preimpostazioni consentono di tornare rapidamente alle stazioni radio salvate.

Per salvare canali radio

1. Quando si trova un canale che si desidera salvare, toccare .
2. Toccare il numero del tasto di preimpostazione che si desidera assegnare al canale. (Un indicatore vuoto nella parte superiore di un tasto di preimpostazione significa che il tasto non è ancora stato assegnato a un canale salvato).

Per selezionare canali radio salvati

- Mentre la radio è aperta, toccare uno dei tasti di preimpostazione dei canali salvati. Se un tasto di preimpostazione è stato assegnato a un canale salvato, nella sua parte superiore viene visualizzato un indicatore grigio . Mentre si ascolta un canale radio preimpostato, l'indicatore diventa bianco .

Ascolto della radio mentre si utilizzano altre applicazioni

Riducendo la radio a icona, è possibile ascoltare l'audio e, nello stesso tempo, lavorare con altre applicazioni e altri pannelli.

Per ascoltare la radio in background

1. Mentre si ascolta la radio, toccare .
2. Selezionare un'altra applicazione.
3. Per tornare alla radio, premere .

Per ridurre a icona la radio

1. Mentre si ascolta la radio, toccare . In SlideView appare la mini visualizzazione radio.
2. È ora possibile utilizzare SlideView o altre applicazioni mentre si ascolta la radio.

Per tornare alla radio

1. Se non si è in SlideView, premere per aprirlo. Quando si utilizza la radio in background, viene visualizzata una scheda nella parte inferiore centrale dello schermo.
2. Toccare la scheda per aprire la vista della radio ridotta a icona.
3. Per utilizzare la radio a schermo intero, toccare nella parte sinistra della vista della radio ridotta a icona.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare la vista della radio ridotta a icona

- In SlideView toccare la scheda nella parte inferiore centrale dello schermo per visualizzare la radio ridotta a icona.
- Toccare o per passare da un canale preimpostato all'altro.
- Toccare la scheda per nascondere la radio ridotta a icona.
- Per visualizzare la radio a schermo intero, toccare nella parte sinistra della vista della radio ridotta a icona.
- Toccare per disattivare e chiudere la radio.

Passaggio dalle cuffie all'altoparlante e viceversa

È possibile ascoltare la radio utilizzando un viva voce portatile o le cuffie oppure tramite l'altoparlante nel telefono.

La radio utilizza il cavo del viva voce portatile o le cuffie come antenna, per cui è necessario collegare anche uno di questi accessori quando si ascolta la radio tramite l'altoparlante nel telefono.

Per passare dalle cuffie all'altoparlante e viceversa

- Mentre la radio è aperta, toccare o .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Fotocamera

È possibile scattare foto e registrare video utilizzando la fotocamera del telefono. Foto e video vengono salvati automaticamente sulla memory card. È possibile visualizzare le foto e i video salvati dall'applicazione della fotocamera o in **File multimediali** in SlideView.

Utilizzo della fotocamera

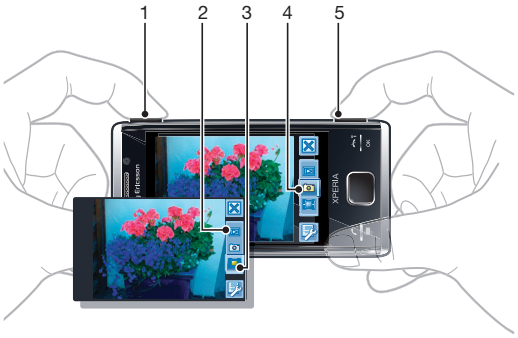

1	Zoom avanti o indietro
2	Visualizzare foto e video
3	Selezionare la videocamera
4	Selezionare la fotocamera
5	Attiva la fotocamera/Scatta foto/Registra video

Per attivare la fotocamera

- Premere e tenere premuto .

Per uscire dalla fotocamera

- Toccare .

! La fotocamera si chiude automaticamente se non utilizzata per due minuti.

Utilizzo della fotocamera

Per scattare una foto

1. Attivare la fotocamera e toccare .
2. Premere a metà per utilizzare l'autofocus.
3. Quando la cornice della messa a fuoco diventa verde, premere fino in fondo per scattare la foto.

Per attivare il flash

1. Attivare la fotocamera e toccare .
2. Toccare > .
3. Toccare per attivare l'illuminatore indipendentemente dalle condizioni di luminosità o toccare per utilizzare automaticamente l'illuminatore in condizioni di scarsa luminosità.
4. Toccare per tornare al mirino.

Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare una foto o un video

- Dopo aver scattato una foto o registrato un video, toccare .

Per selezionare le impostazioni della fotocamera

1. Attivare la fotocamera e toccare .
2. Toccare per visualizzare la barra delle impostazioni.
3. Toccare per visualizzare altre impostazioni.

Impostazioni della fotocamera

Auto/Manuale

Auto
Quando è attivata l'opzione **Auto**, **Scene**, **Messa a fuoco**, **Illuminatore**, **Tempo di esposizione** e **Bilanciamento bianco** sono impostati su **Auto**.

Manuale
Quando è attivata l'opzione **Manuale**, è possibile regolare tutte le impostazioni manualmente.

Scene

Utilizzare Scene per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni utilizzando scene preprogrammate. La fotocamera è dotata di numerose impostazioni per consentire l'adattamento alla scena selezionata, assicurando la migliore foto possibile.

Auto
Quando è selezionata la modalità **Auto** nella barra delle impostazioni della fotocamera, l'opzione **Scene** viene impostata in modo che venga eseguita automaticamente la regolazione delle impostazioni per una foto. È possibile utilizzare la scena **Auto** solo selezionando la modalità **Auto**. La scena **Auto** non è disponibile in modalità **Manuale**.

Personaliz.
Quando è selezionato **Personaliz.**, è possibile regolare tutte le impostazioni della fotocamera. Per utilizzare **Personaliz.**, è necessario selezionare **Manuale** nella barra delle impostazioni della fotocamera.

Verticale
Utilizzare per foto di ritratti. Le impostazioni sono ottimizzate per rendere leggermente più morbide le tonalità della carnagione.

Crepuscolo (flash)
Utilizzare per ritratti notturni o in ambienti con luminosità ridotta (con o senza l'illuminatore). A causa del prolungato tempo di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ben ferma o posta su una superficie stabile.

Sport
Utilizzare per foto di oggetti in rapido movimento. Un tempo di esposizione più breve riduce al minimo la sfocatura dovuta al movimento.

Spiaggia / neve
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sottoesposte.

Orizzontale
Utilizzare per foto di paesaggi. La fotocamera mette a fuoco gli oggetti distanti. L'illuminatore è disattivato.

Crepuscolo (no flash)
Utilizzare per foto di paesaggi notturni o in ambienti con luminosità ridotta (senza l'illuminatore). A causa del prolungato tempo di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ben ferma o posta su una superficie stabile.

Documento
Utilizzare per foto di testi o disegni. Conferisce alla foto un contrasto più elevato e più nitido.

Messa a fuoco

La messa a fuoco controlla quale parte di una foto deve essere nitida.

Auto
La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. Il riquadro bianco diventa verde quando viene impostata la messa a fuoco.

Touch
Toccare un punto sul mirino per impostare manualmente la messa a fuoco su una determinata parte di una foto da scattare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Macro
Autofocus per foto in primo piano dettagliate.

Infinito
Utilizzare quando si scattano foto a distanza. La messa a fuco viene impostata sui soggetti lontani. I soggetti vicini alla fotocamera potrebbero rimanere sfocati.

Illuminatore

Utilizzare l'illuminatore per scattare foto in condizioni di scarsa luminosità.

Flash automatico
L'illuminatore verrà attivato automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.

Disat.
L'illuminatore non si attiva mai, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Talvolta, la qualità delle foto può risultare migliore senza l'illuminatore, anche in condizioni di scarsa luminosità. Se non si utilizza l'illuminatore, è necessaria una mano ben ferma per scattare una bella foto. È possibile utilizzare il timer automatico per evitare una foto sfocata.

Attiv.
L'illuminatore si attiva, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Modalità ripresa

È possibile selezionare il modo in cui scattare una foto.

Normale
Per scattare una foto per volta.

Multiscatto
Per scattare più foto in rapida successione.

Tempo di esposizione

Per applicare la compensazione dell'esposizione in base a diverse condizioni di illuminazione.

Per ridurre il tempo di esposizione.

Per aumentare il tempo di esposizione.

Ulteriori impostazioni della fotocamera.

Toccare , quindi **Foto** per visualizzare ulteriori impostazioni della fotocamera.

ISO

La velocità ISO determina la velocità di reazione alla luce del sensore dell'immagine. È possibile selezionare le velocità ISO in base alle condizioni di illuminazione. Velocità ISO basse sono adatte ad ambienti luminosi mentre velocità ISO più elevate sono più indicate per condizioni di scarsa illuminazione.

Se si utilizza Auto, la fotocamera determina automaticamente la velocità ISO più adatta a una determinata situazione.

Si ottiene la qualità migliore della foto utilizzando la minima velocità ISO disponibile. Per assicurarsi di ottenere la minima velocità ISO, selezionare questa impostazione anziché Auto.

Quando si scatta una foto in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio al crepuscolo, è possibile utilizzare una velocità ISO più elevata per evitare un tempo di esposizione più lungo. Con tempi di esposizione più lunghi aumenta il rischio di sfocatura della foto dovuta ai piccoli movimenti della mano.

Per evitare di dover utilizzare l'illuminatore della fotocamera, è possibile selezionare una velocità ISO più elevata. Ciò può rivelarsi utile quando si scattano foto in interni e non si desidera utilizzare l'illuminatore della fotocamera.

Effetti

È possibile selezionare diversi effetti per le foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Disat.
Nessun effetto. La foto è esattamente come appare nel mirino.

Negativo
Inverte il rosso, il verde e il blu separatamente e in diversa misura.

Sovraesposizione
Conferisce l'effetto derivante dall'esposizione di una pellicola non sviluppata alla luce del sole.

Seppia
Conferisce alla foto una tinta rosso-brunastra. Le vecchie pellicole e fotografie avevano normalmente una tonalità seppia. Questo effetto può aiutare a far sembrare più vecchia una foto.

B/N
Per scattare foto in bianco e nero.

Bilanciamento bianco

L'impostazione del bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di illuminazione

Auto
Regola automaticamente il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.

Incandescente
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di elevata luminosità, ad esempio in presenza di lampade a incandescenza o quando l'illuminazione varia rapidamente.

Fluorescente
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di illuminazione fluorescente.

Soleggiato
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di luminosità all'aperto.

Nuvoloso
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di cielo nuvoloso.

Dimensione immagine

Prima di scattare una foto è possibile scegliere tra diversi formati dell'immagine. Una foto con una risoluzione superiore richiede una quantità di memoria maggiore.

8 MP
Dimensioni dell'immagine di 8 megapixel con proporzioni 4:3. 3264x2448 pixel. Ideale per foto da visualizzare su display non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

5 MP
Dimensioni dell'immagine di 5 megapixel con proporzioni 4:3. 2592x1944 pixel. Ideale per foto da visualizzare su display non widescreen.

3 MP
Dimensioni dell'immagine di 3 megapixel con proporzioni 4:3. 2048x1536 pixel. Ideale per foto da visualizzare su display non widescreen.

2MP (wide)
Dimensioni dell'immagine di 2 megapixel con proporzioni 16:9. 1920x1080 pixel. Ideale per foto da visualizzare su display widescreen.

1MP (wide)
Dimensioni dell'immagine di 1 megapixel con proporzioni 16:9. 1280x720 pixel. Ideale per foto da visualizzare su display widescreen.

WVGA
Formato Wide VGA con proporzioni 16:10. 800x480 pixel.

VGA
Formato VGA con proporzioni 4:3. 640x480 pixel.

QVGA
Formato Quarter VGA con proporzioni 4:3. 320x240 pixel.

Qualità immagine

È possibile selezionare la qualità desiderata per la foto.

Alta

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Quando si scatta una foto con qualità fine, le dimensioni del file aumentano e la qualità della foto migliora. Ideale quando si desidera stampare la foto.

Normale
Compressione immagini per ottenere file di piccole dimensioni. Può incidere sulla qualità dell'immagine. Ideale quando si desidera un file di dimensioni minori. Ideale per pubblicazioni sul Web.

Economica
Quando si scatta una foto con qualità economica, le dimensioni del file vengono ridotte e la qualità della foto potrebbe risultare compromessa. Ideale per file di dimensioni molto ridotte adatti per pubblicazioni sul Web, ad esempio per i siti di social network.

Suono otturatore

Selezionare il suono da riprodurre quando si preme il tasto dell'otturatore per scattare una foto.

Ruota automaticam.

L'accelerometro nel telefono consente di ruotare automaticamente il display e le foto nello stesso orientamento in cui si tiene il telefono.

Disattiva
Quando l'opzione **Ruota automaticam.** è disattivata, una foto appare con lo stesso orientamento con cui è stata scattata.

Attiva
Quando l'opzione **Ruota automaticam.** è attivata, una foto appare con lo stesso orientamento con cui si tiene il telefono.

Impostazioni generali della fotocamera

Toccare , quindi **Generale** per visualizzare le impostazioni generali valide sia per la fotocamera che per la videocamera.

Timer automatico

Con il timer automatico è possibile scattare una foto senza dover tenere il telefono. Utilizzarlo per scattare autoritratti o foto di gruppo in cui nessuno venga escluso. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

10 secondi
Per impostare un ritardo di 10 secondi da quando viene premuto il tasto dell'otturatore fino allo scatto della foto.

2 secondi
Può essere difficile tenere il telefono completamente fermo mentre si preme il tasto dell'otturatore. Lievi movimenti possono causare foto sfocate. Per risolvere questo problema, utilizzare il ritardo di 2 secondi.

Disattiva
La foto viene scattata non appena si preme il tasto dell'otturatore.

Rivedi automaticam.

Per scegliere se mostrare o non mostrare la foto o il video immediatamente dopo lo scatto o la ripresa.

Attiv.
Quando l'opzione **Rivedi automaticam.** è attivata, è possibile rivedere ed eliminare o inviare la foto o il video immediatamente dopo lo scatto o la ripresa.

Disattiva
Quando l'opzione **Rivedi automaticam.** è disattivata, si ritorna al mirino direttamente dopo aver scattato una foto o registrato un video. In tal modo, si rende più veloce lo scatto di una nuova foto o la registrazione di un nuovo video.

Posizione GPS

È possibile aggiungere alle foto scattate la posizione geografica approssimativa. Quando si caricano le foto su un servizio Web o si utilizzano le stesse con un'applicazione per mappe o località, è possibile mostrare ad amici e familiari i luoghi visitati su una mappa oppure ritrovare la strada verso i luoghi già visitati.

Disattiva
Quando la posizione GPS è disattivata, non sarà possibile visualizzare il luogo dove è stata scattata una foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Attiva
Quando la posizione GPS è attivata, alle foto scattate verrà aggiunta la posizione geografica approssimativa. Queste informazioni possono essere utilizzate in un secondo tempo per identificare il luogo in cui è stata scattata la foto.

Salva in

È possibile scegliere se salvare foto e video nella memoria del telefono o sulla memory card. Se la memoria è piena, non è possibile eseguire altri salvataggi finché non si elimina qualche file.

Telefono
Foto e video vengono salvati nella memoria del telefono.

Memory card
Foto e video vengono salvati sulla memory card.

Stabilizzatore immag.

Quando si scatta una foto, può essere difficile tenere fermo il telefono. Lo stabilizzatore aiuta a compensare i piccoli movimenti della mano.

Attiva
Si consiglia di utilizzare lo stabilizzatore di immagini soltanto quando si scatta il primo piano di un oggetto.

Disattiva

Reimposta numero file

Per ripristinare il numero di file per le foto e i video salvati sulla memory card.

Ripristina impostazioni

Per ripristinare tutte le impostazioni originali della fotocamera.

Versione

Per visualizzare la versione dell'applicazione della fotocamera.

Suggerimenti sull'utilizzo della fotocamera

Regola dei terzi
Non posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura, bensì in uno dei terzi; in questo modo si otterranno risultati migliori.

Presa salda
Per evitare foto sfocate, tenere saldamente la fotocamera. Cercare di stabilizzare la mano appoggiandosi su un oggetto solido. È anche possibile utilizzare il timer automatico per assicurarsi che il telefono sia saldo quando si scatta una foto.

Massimo avvicinamento al soggetto
Avvicinandosi il più possibile al soggetto non sarà necessario utilizzare lo zoom. Cercare di riempire completamente il mirino con il soggetto.

Rispetto dei limiti del campo di utilizzo del flash
Le foto scattate superando il campo di utilizzo massimo del flash risulteranno scure. Tale distanza corrisponde a circa quattro passi dal soggetto.

Importanza della varietà
Provare angolazioni diverse spostandosi verso il soggetto. Scattare alcune fotografie in verticale e sperimentare posizioni differenti.

Utilizzo di uno sfondo chiaro
Uno sfondo chiaro consente di mettere in evidenza il soggetto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Obiettivo pulito

I telefoni cellulari vengono utilizzati nelle condizioni atmosferiche e nei luoghi più vari e sono generalmente portati in tasca o in borsa. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera può sporcarsi facilmente e coprirsi di impronte digitali. Per pulirlo, utilizzare un panno morbido.

Utilizzo della videocamera

Per registrare un video

1 Attivare la fotocamera e toccare .
2 Per avviare la registrazione, premere /.
3 Per interrompere la registrazione, tenere premuto /. Il video viene salvato automaticamente.

Per selezionare le impostazioni della videocamera

1 Attivare la fotocamera e toccare .
2 Toccare per visualizzare la barra delle impostazioni.
3 Toccare per visualizzare altre impostazioni.

Impostazioni della videocamera

Auto/Manuale

Auto
Quando è attivata l'opzione **Auto**, **Scene**, **Messa a fuoco**, **Tempo di esposizione** e **Bilanciamento bianco** sono impostati su **Auto**.

Manuale
Quando è attivata l'opzione **Manuale**, è possibile selezionare tutte le impostazioni manualmente.

Scene

Utilizzare Scene per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni utilizzando scene preprogrammate.

Auto
Quando è selezionata la modalità **Auto** nella barra delle impostazioni della fotocamera, l'opzione **Scene** viene impostata in modo che venga eseguita automaticamente la regolazione delle impostazioni per un video. È possibile utilizzare la scena **Auto** solo selezionando la modalità **Auto**. La scena **Auto** non è disponibile in modalità **Manuale**.

Personaliz.
Quando è selezionato **Personaliz.**, è possibile regolare tutte le impostazioni della fotocamera. Per utilizzare **Personaliz.**, è necessario selezionare **Manuale** nella barra delle impostazioni della fotocamera.

Modalità notte
Quando è attivata, la sensibilità alla luce aumenta. Utilizzare in ambienti con scarsa luminosità. I video di oggetti in rapido movimento possono rimanere sfocati. Tenere la mano ben ferma oppure utilizzare un supporto.

Messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere nitida.

Auto
La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato.

Macro
Autofocus per video in primo piano dettagliati.

Infinito
Utilizzare quando si registrano video a distanza. La messa a fuco viene impostata sui soggetti lontani. I soggetti vicini alla fotocamera potrebbero rimanere sfocati.

Illuminatore

Consente di scegliere se utilizzare l'illuminatore quando si registra un video.

Attiv.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Consente di attivare l'illuminatore per migliorare i video in primo piano in ambienti con scarsa luminosità.

Disat.
L'illuminatore è sempre disattivato, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Nota: talvolta, la qualità di un video è migliore senza l'illuminatore, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per registrare un video di buona qualità senza utilizzare l'illuminatore, è necessaria una mano ben ferma. È anche possibile utilizzare un supporto e il timer automatico per evitare un video sfocato.

Modalità ripresa

È possibile impostare la videocamera in modo da riprendere video a lunghezza intera o video a lunghezza ridotta adatti agli MMS.

Normale
Utilizzare **Normale** per registrare video a lunghezza intera.

MMS
Utilizzare **MMS** per registrare video adatti all'invio tramite MMS. La durata di registrazione di questo formato video è limitata per adattarla a un MMS.

Tempo di esposizione

Per applicare la compensazione dell'esposizione in base a diverse condizioni di illuminazione.

Per ridurre il tempo di esposizione.

Per aumentare il tempo di esposizione.

Ulteriori impostazioni della videocamera

Toccare , quindi **Video** per visualizzare ulteriori impostazioni della videocamera.

Effetti

È possibile selezionare diversi effetti per il video.

Disat.
Nessun effetto. Il video è esattamente come appare nel mirino.

Negativo
Inverte il rosso, il verde e il blu separatamente e in diversa misura.

Sovraesposizione
Conferisce l'effetto derivante dall'esposizione di una pellicola non sviluppata alla luce del sole.

Seppia
Conferisce al video una tinta rosso-brunastra. Le vecchie pellicole e fotografie avevano normalmente una tonalità seppia. Questo effetto può aiutare a far sembrare più vecchio un video.

B/N
Per registrare video in bianco e nero.

Bilanciamento bianco

L'impostazione del bilanciamento del bianco regola il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di illuminazione.

Auto
Regola automaticamente il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.

Incandescente
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di elevata luminosità, ad esempio in presenza di lampade a incandescenza o quando l'illuminazione varia rapidamente.

Fluorescente
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di illuminazione fluorescente.

Soleggiato
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di luminosità all'aperto.

Nuvoloso
Regola il bilanciamento del colore in condizioni di cielo nuvoloso.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Dimensione video

Prima di registrare un video è possibile scegliere tra diversi formati video.

WVGA
Formato Wide VGA con proporzioni 16:10. 800x480 pixel.

VGA
Formato VGA con proporzioni 4:3. 640x480 pixel.

QVGA
Formato Quarter VGA con proporzioni 4:3. 320x240 pixel.

Mic

Per scegliere se registrare anche i suoni circostanti durante la ripresa dei video.

Disat.
Se l'opzione è disattivata, non vengono registrati suoni assieme al video.

Attiv.
Se l'opzione è attivata, vengono registrati suoni assieme al video.

Impostazioni generali della fotocamera

Toccare , quindi **Generale** per visualizzare le impostazioni generali valide sia per la fotocamera che per la videocamera.

Timer automatico

Con il timer automatico è possibile registrare un video senza dover tenere il telefono. Utilizzare questa opzione per registrare un video in cui nessuno venga escluso. È anche possibile utilizzare il timer automatico per assicurarsi che il telefono sia ben fermo quando si registra il video.

10 secondi
Per impostare un ritardo di 10 secondi da quando viene premuto il tasto dell'otturatore fino all'avvio della registrazione del video.

2 secondi
Può essere difficile tenere il telefono completamente fermo mentre si preme il tasto dell'otturatore. Lievi movimenti possono causare video sfocati. Per risolvere questo problema, utilizzare il ritardo di 2 secondi.

Disat.
Quando il timer automatico è disattivato, la registrazione del video inizia non appena si preme il tasto dell'otturatore.

Rivedi automaticam.

Per scegliere se mostrare o non mostrare la foto o il video immediatamente dopo lo scatto o la ripresa.

Attiv.
Quando l'opzione **Rivedi automaticam.** è attivata, è possibile rivedere ed eliminare o inviare la foto o il video immediatamente dopo lo scatto o la ripresa.

Disattiva
Quando l'opzione **Rivedi automaticam.** è disattivata, si ritorna al mirino direttamente dopo aver scattato una foto o registrato un video. In tal modo, si rende più veloce lo scatto di una nuova foto o la registrazione di un nuovo video.

Posizione GPS

Quando l'opzione **Posizione GPS** è attivata, alle foto scattate verrà aggiunta la posizione geografica approssimativa. Questa funzione è utilizzabile solo per le foto.

Disattiva

Attiva

Salva in

È possibile scegliere se salvare foto e video nella memoria del telefono o sulla memory card. Se la memoria è piena, non è possibile eseguire altri salvataggi finché non si elimina qualche file.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Telefono
Foto e video vengono salvati nella memoria del telefono.

Memory card
Foto e video vengono salvati sulla memory card.

Stabilizzatore immag.

Durante la registrazione di un video può essere difficile tenere fermo il telefono. Lo stabilizzatore aiuta a compensare i piccoli movimenti della mano.

Attiva
Si consiglia di utilizzare lo stabilizzatore di immagini soltanto quando si registra un video in primo piano.

Disattiva

Reimposta numero file

Per ripristinare il numero di file per le foto e i video salvati sulla memory card.

Ripristina impostazioni

Per ripristinare tutte le impostazioni originali della fotocamera.

Versione

Per visualizzare la versione dell'applicazione della fotocamera.

Utilizzo della fotocamera per gestire foto e video

Visualizzazione di foto e video

Per visualizzare foto e video è possibile utilizzare la fotocamera o SlideView.

Per visualizzare foto e video utilizzando la fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Toccare .
3. Scuotere per scorrere foto e video. I video sono contrassegnati da .
4. Toccare una foto o un video per visualizzarlo a schermo intero. Scuotere il telefono per scorrere le foto e i video. Toccare per riprodurre un video.
5. Toccare per tornare alla vista anteprime.

Per visualizzare foto e video utilizzando SlideView

1. Premere per aprire SlideView.
2. Toccare **File multimediali** > **Immagini** o **Video**.

Archiviazione di foto e video

Le foto scattate e i video registrati quando è inserita una memory card vengono automaticamente salvati sulla memory card. Se si scattano foto o si registrano video quando non è inserita una memory card nel telefono, questi vengono salvati nella memoria del telefono.

- Le foto salvate nella memoria del telefono sono disponibili in **\Dispositivo\Documenti\Immagini\Fotocamera\100XPRIA**.
- Le foto salvate sulla memory card sono disponibili in **\Scheda di memoria\DCIM\100XPRIA**.
- I video salvati nella memoria del telefono sono disponibili in **\Dispositivo\Documenti\Video\Fotocamera\100XPRIA**.
- I video salvati sulla memory card sono disponibili in **\Scheda di memoria\DCIM\100XPRIA**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare la posizione di archiviazione

1 Attivare la fotocamera e toccare o .
2 Toccare .
3 Toccare e quindi **Generale**.
4 Toccare **Salva in** e selezionare un'opzione.

Invio di foto e video dalla fotocamera

Per inviare una foto o un video appena ripreso

1 Attivare la fotocamera.
2 Per scattare una foto o registrare un video.
3 Toccare .
4 Selezionare **Invia tramite posta elettronica** o **Invia tramite MMS**.

Per inviare foto o video salvati nel telefono

1 Attivare la fotocamera.
2 Toccare .
3 Per inviare un singolo elemento, toccare l'elemento, quindi toccare .
4 Per inviare più elementi, toccare , selezionare gli elementi che si desidera inviare, quindi toccare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Trasferimento di contenuto

È possibile spostare e copiare file dal telefono a un computer e viceversa. Seguire le istruzioni riportate di seguito relative alla versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul proprio computer.

È anche possibile trasferire file in modalità wireless tra il telefono e un altro dispositivo Bluetooth™ che si trova entro il raggio di copertura del telefono.

Trasferimento di file tra il telefono e un computer

Per trasferire file dal telefono a un computer Microsoft® Windows® XP e viceversa

1. Assicurarsi di aver scaricato e installato sul computer Microsoft® Exchange ActiveSync® 4.5 o versione successiva.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. **Computer**: selezionare Microsoft® ActiveSync® dal menu di avvio.
4. Fare clic su *Esplora* . Vengono visualizzati i file e le cartelle presenti sul telefono e sulla memory card.
5. Spostare o copiare i file o le cartelle tra il telefono e il computer utilizzando le procedure standard di Microsoft® Windows®.

È possibile scaricare Microsoft® ActiveSync® sul computer da *www.microsoft.com/getstarted*.

Per trasferire file tra il telefono e un computer con sistema operativo Microsoft® Windows Vista® o Microsoft® Windows® 7

1. Assicurarsi che Centro gestione dispositivi Windows Mobile® sia installato sul computer.
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. **Computer**: selezionare Centro gestione dispositivi Windows Mobile® dal menu di avvio.
4. Fare clic su *Gestione file* > *Sfoglia contenuto dispositivo* . Vengono visualizzati i file e le cartelle presenti sul telefono e sulla memory card.
5. Spostare o copiare i file o le cartelle tra il telefono e il computer utilizzando le procedure standard di Microsoft® Windows®.

È possibile scaricare Centro gestione dispositivi Windows Mobile® sul computer da *www.microsoft.com/getstarted*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Servizi basati sulla posizione

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente. Utilizzando le applicazioni dei servizi basati sulla posizione nel telefono è possibile vedere la propria posizione su una mappa oppure ottenere le indicazioni stradali dalla posizione corrente. Alcuni servizi basati sulla posizione possono scaricare dati da Internet. È possibile che vengano applicate delle tariffe per la trasmissione dei dati.

! Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi di posizione inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

Utilizzo del ricevitore GPS interno

Durante l'uso di servizi di posizione che richiedono l'individuazione della posizione da parte del ricevitore GPS, assicurarsi che non si frappongano ostacoli. Se la propria posizione non viene rilevata dal ricevitore GPS dopo alcuni minuti, spostarsi in un altro punto. Per aiutare la ricerca, restare fermi e non coprire l'antenna GPS. Nell'immagine sottostante è illustrata la posizione dell'antenna GPS. Al primo utilizzo del ricevitore GPS potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che venga individuata la posizione. Per ottenere velocemente una posizione approssimativa, è possibile utilizzare l'applicazione Fast GPS.

Non è necessario attivare il ricevitore GPS manualmente. I servizi e le applicazioni in uso basati sulla posizione attiveranno automaticamente il ricevitore GPS interno, ogni qualvolta è necessario.

! Alcuni servizi di posizione utilizzano Internet. È possibile che vengano applicate delle tariffe per la trasmissione dei dati.

FastGPS

FastGPS riduce il tempo necessario per la ricerca della posizione GPS scaricando da Internet i dati satellitari più recenti.

Per utilizzare FastGPS

1 Toccare > **Impostazioni** > **Sistema** > **FastGPS**.
2 Toccare **Download**.

Google Maps™

Google Maps™ consente di visualizzare la posizione corrente dell'utente, individuare altri luoghi e calcolare itinerari.

Quando si avvia Google Maps, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa grazie alle informazioni fornite dalle torri base mobili nelle vicinanze. Quando l'utente viene individuato, la posizione rilevata dal GPS sostituisce la posizione approssimativa.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare Google Maps

- Toccare > **Google Maps**.

Per visualizzare la guida di Google Maps

- In Google Maps toccare **Menu** > **Guida** > **Suggerimenti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Blocco e protezione del telefono

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- È possibile trovare il numero IMEI sotto la batteria.

Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

1. Toccare > **Impostazioni** > la cartella **Sistema**.
2. Toccare **Informazioni sul dispositivo** > la scheda **Identità**.

Dati crittografati

I file crittografati possono essere letti solo sul telefono con cui sono stati crittografati. Per poter accedere ai file dopo un'operazione di **Ripristino del telefono** o dopo un aggiornamento del software del sistema ROM, è necessario eseguire un backup dei file e trasferire nuovamente questi ultimi nel telefono dopo la procedura di ripristino o di aggiornamento. Utilizzare Microsoft® ActiveSync® o Centro gestione dispositivi Windows Mobile® per trasferire i file dalla scheda di memoria al computer e viceversa.

Per crittografare i dati sulla scheda di memoria

1. Toccare > **Impostazioni** > la scheda **Sistema** > **Crittografia**.
2. Selezionare la casella di controllo **Crittografa file archiviati in una scheda di memoria**.

Protezione SIM

Questo blocco protegge solo la sottoscrizione. Il telefono funzionerà con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca ed è necessario immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per attivare la protezione della carta SIM

1. Premere .
2. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni** > la scheda **Protezione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Richiedi PIN per usare il telefono** .
4. Toccare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare il PIN

1 Premere .
2 Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Opzioni** > la scheda **Protezione**.
3 Selezionare la casella di controllo **Richiedi PIN per usare il telefono** .
4 Toccare **Cambia PIN**.
5 Immettere il PIN e selezionare **Invio**.
6 Immettere un nuovo codice da quattro a otto cifre e selezionare **Invio**.
7 Reimmettere il nuovo PIN e selezionare **Invio**.

! Se appare il messaggio **Il nuovo PIN non corrisponde**, significa che il nuovo PIN è stato immesso in modo errato. Se appare il messaggio **PIN errato**, significa che il vecchio PIN è stato immesso in modo errato.

Protezione del telefono

È possibile interrompere l'uso non autorizzato del proprio telefono impostando una password.

! È importante ricordare la password del proprio telefono. Se la si dimentica, è necessario portare il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per attivare la protezione del telefono

1 Toccare > **Impostazioni** > **Blocca** > la scheda **Password**.
2 Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per**, quindi selezionare un'ora.
3 Selezionare **Tipo di password**, confermare la password e toccare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Risoluzione dei problemi

Reimpostazione del telefono

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del telefono. È anche possibile utilizzare **Cancella memoria** per ripristinare contemporaneamente tutte le impostazioni predefinite ed eliminare tutto il contenuto del telefono, ad esempio nel caso in cui venga utilizzato da altri.

Prima di utilizzare l'opzione **Cancella memoria**, è necessario eseguire il backup di tutti i dati, ad esempio di foto e file musicali memorizzati nel telefono, per evitare di perderli.

Per reimpostare il telefono

1. Rimuovere il copribatteria e lo stilo. Individuare il piccolo foro (vedi immagine).
2. Inserire un oggetto sottile nel foro e premere in basso brevemente.

Il contenuto del telefono non verrà eliminato.

Per ripristinare le impostazioni predefinite del telefono ed eliminare tutto il contenuto

- Selezionare > **Impostazioni** > **Sistema** > **Cancella memoria**.

Non è possibile utilizzare i servizi basati su Internet

Assicurarsi che la sottoscrizione includa il download dei dati e che nel telefono siano configurate le impostazioni Internet corrette.

Vedere *Impostazioni Internet e dei messaggi* a pagina 15 per ulteriori informazioni su come scaricare o modificare le impostazioni Internet.

Non è possibile sincronizzare il telefono con un computer Microsoft® Windows® utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Assicurarsi di aver selezionato in Microsoft® ActiveSync® o in Centro gestione dispositivi Windows Mobile® (a seconda della versione di Microsoft® Windows® in esecuzione sul computer) lo stesso numero di porta COM utilizzato dal computer per la comunicazione tramite Bluetooth™. Per visualizzare quale porta COM viene utilizzata dal computer per la comunicazione Bluetooth™, aprire *Gestione dispositivi*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Informazioni legali

Sony Ericsson Xperia™ X2/X2a

Questo Manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1239-1262.1

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Questo Manuale dell'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi può richiedere la registrazione separata presso il provider terzo e può essere soggetto a ulteriori condizioni per l'utilizzo. Per le applicazioni accessibili tramite o sul sito Web di terze parti, prima di procedere consultare le condizioni per l'utilizzo di tale sito Web e l'informativa sulla privacy relativa. Sony Ericsson non garantisce né assicura la disponibilità o le prestazioni dei siti Web di terze parti o dei rispettivi servizi offerti.

Importante:

Alcuni dei servizi descritti nel presente manuale non sono supportati da tutte le reti. *Ciò vale anche per il numero di emergenza internazionale GSM 112*.

Per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Alcune funzionalità GPS utilizzano Internet. Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Normative per l'esportazione: il presente prodotto, inclusi l'eventuale software o i dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sul controllo dell'importazione e dell'esportazione vigenti nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitare quanto riportato in precedenza e a titolo esemplificativo, l'utente e qualsiasi possessore del prodotto: (1) non devono esportare o riesportare consapevolmente Prodotti nelle destinazioni identificate ai sensi degli Articoli del Capitolo II del regolamento del Consiglio Europeo (CE) 428/2009; (2) devono rispettare le normative del governo statunitense Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) stabilite dal Ministero del Commercio, Bureau of Industry and Security; e (3) devono rispettare le normative in materia di sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) stabilite dall'Office of Foreign Assets Control del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto non devono trasportare o consegnare il prodotto, i relativi accessori o software a parte in qualunque paese, regione o a entità o persone proibite da tali regolamenti.

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Tali numeri possono essere generalmente utilizzati in qualsiasi paese, con o senza una carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da rete 3G (UMTS) o GSM. In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi o marchi registrati di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Il logo aziendale, PlayNow, Xperia e X2 sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony e "make.believe" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

PLAYSTATION è un marchio o marchio registrato di Sony Computer Entertainment, Inc.

SyncML è un marchio o marchio registrato di Open Mobile Alliance.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ e Google Maps™ sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe, Reader e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems, Inc.

SPB è un marchio o marchio registrato di SPB Software Inc. F-Secure Mobile Security è un marchio o marchio registrato di F-Secure Corporation.

Microsoft, ActiveSync, Windows, il logo Windows, Windows Live, Windows Mobile, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Vista, Internet Explorer, SharePoint e ActiveX sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce su contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito http://www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

paesi o a un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti. 3. Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Il presente Manuale dell'utente contiene immagini di schermate simulate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Indice analitico

A

accensione
radio 70
accensione/spegnimento 6
ActiveSync® - vedere Microsoft® ActiveSync®
aggiornamento del telefono 21
archiviazione
di foto e video 82
area sensibile 55
avvisi 14

B

barra degli strumenti
visualizzatore di foto 65
batteria 6
bloccare
carta SIM 87
blocco
schermo 11
brani riprodotti con sequenza casuale 67

C

calendario 38
carica 9
carta SIM 5
blocco 87
sblocco 87
Carta SIM 87
chiamata 29
chiamata vocale, utilizzando la tastiera 29
fine di una chiamata 29
chiamate
chiamata internazionale 30
emergenza 31
Composizione intelligente 32
Composizione veloce 31
creare una voce di composizione veloce 31
Condivisione Internet 56
conferenze telefoniche 32
connessioni, impostazioni 19
controlli del lettore video 68
creazione
cartelle 16

D

Digital Rights Management 64
disattivazione del volume
musica 67, 71
download 28, 63
DRM
impostazioni 64

E

eliminazione
cartelle 16
file 16
foto 66
video 69
Esplora file 16
Exchange Server- vedere Microsoft® Exchange Server

F

feed RSS 26
feed Web - vedere feed RSS
file multimediali 65
file, trasferimento 84
foto
archiviazione 82
assegnazione ai contatti 66
come sfondo 66
eliminazione 66
invio 66
invio dalla fotocamera 83
invio tramite Bluetooth™ 66
scatto 73
visualizzazione 65, 82
fotocamera 73
archiviazione 82
fotocamera 73
icone nella fotocamera 74
icone nella videocamera 79
impostazioni 74
impostazioni nella fotocamera 74
impostazioni nella videocamera 79
panoramica 73
video 79

G

gestione comunicazioni 14
giochi 63
Google Maps™ 85
GPS 85

I

icone
nella fotocamera 74
nella videocamera 79
icone di stato 10
immagini
visualizzazione 65
immissione di testo 16
impostazione
posta elettronica 49
impostazioni
Internet 15
messaggi 15
posta elettronica 50
impostazioni Internet 15
Impostazioni per la videochiamata 33
Internet - vedere Web
Internet Explorer 60
invio
foto 66
foto e video 83
video 69

J

joystick ottico 12

L

lettore multimediale
riduzione a icona 67
lettore multimediale ridotto a icona 67

M

messaggi
immediati 47, 51
multimediale 47
multimediali 47
posta elettronica 47, 48
testo 47
messaggi di testo 47
messaggi immediati 51
messaggi multimediali 47
mini visualizzazione radio 72

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

mirino
icone della fotocamera 74
icone della videocamera 79
MMS 47
invio dalla fotocamera 83
multimedia 65
fotocamera 73
giochi 63
multimediale
streaming di contenuto multimediale 69
trasferimento di contenuto 84
multimediali
sincronizzazione di musica e video 43
musica
disattivazione del volume 67, 71
per categoria 67
playlist 68
ripetizione dei brani 68
ripetizione del brano corrente 68
ripetizione di tutti i brani 68
riproduzione 67
riproduzione in ordine casuale 67
sequenza casuale 67

N
navigazione nel telefono 11
numeri di emergenza 31
Numero IMEI 87

O
ordine casuale, riproduzione di brani 67

P
pannelli 23
passaggio dalle cuffie all'altoparlante e viceversa ..72
personali, impostazioni 19
PIN 87
playlist 68
PlayNow™ 63
Posta elettronica 48
funzionalità 50
gestire i messaggi 50
impostazione 49
impostazione account 49
impostazioni 50
scrivere nuovo 49
preferiti
canale radio 71
pagina Web 61
preimpostazione
canali radio FM 71
preimpostazioni 71
canali radio FM 71
selezione radio 71
Pronto per l'esecuzione 15
protezione
telefono 88
protezione del copyright 64
PUK 87

R
radio 70, 71, 72
accensione 70
ascolto mentre si utilizzano altre applicazioni .71
mini visualizzazione radio 72
panoramica 70
passaggio dalle cuffie all'altoparlante e viceversa 72
preimpostazioni 71
regolazione del volume 71
ricerca di canali 71
riduzione a icona 71
riproduzione in background 71
ritorno alla visualizzazione a schermo intero ...71
selezionare di canali salvati 71
sintonizzazione della frequenza 71
utilizzo in background 71
radio FM 70
panoramica 70
reimpostare 89
rete personale 55
ricerca
canali radio 71
ridurre a icona 71
riduzione a icona
lettore multimediale 67
radio 71
rifiuto di una chiamata
con il segnale di occupato 30
con un SMS 30
ripetizione 68
riproduzione
brani ripetutamente 68
risoluzione dei problemi 89
rubrica 35

S
scatto di foto 73
schermata telefono 29
schermo
blocco 87
sequenza di blocco 87
scrittura 16
server Microsoft® Exchange 43
server multimediale 59
servizi basati sulla posizione 85
sincronizzazione 40
Microsoft® ActiveSync® 41
Microsoft® Exchange Server 43
musica e video 43
Sony Ericsson Sync 40
sintonizzazione
frequenza radio FM 71
sistema, impostazioni 19
SlideView
File multimediali 65
immagini 65
lettore multimediale ridotto a icona 67
mini visualizzazione radio 72
musica 67
panoramica 22
radio 70
spostamento 22
video 68
visualizzazione di foto e video 82
visualizzazione musica per categoria 67
SMS 47
Sony Ericsson Sync 40
SOS Vedere numeri di emergenza
sospensione, modalità 7
spegnimento automatico 7
streaming
video tramite YouTube™ 69
streaming di contenuto multimediale 69

T
tasti di direzione 12
tastiera 16
tecnologia wireless Bluetooth™ 53
collegamento di un auricolare 54
modalità 53
modem 56

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

relazione 53
trasmissione di informazioni 54
touch screen 12
trasferimento di contenuto 84
trasmissione
foto 66
video 69

U
Update Service 21
uscita TV 57

V
video
archiviazione 82
eliminazione 69
invio 69
invio dalla fotocamera 83
invio tramite Bluetooth™ 69
riproduzione 68
visualizzazione 82
visualizzazione su YouTube™ 69
videocamera 79
impostazioni 79
Videochiamata
chiamare dalla Rubrica 33
chiamata dal registro chiamate 33
impostazioni 33
tasti di controllo 33
utilizzando la tastiera 32
visualizzatore di foto 65
visualizzazione
foto 65
volume
musica 67, 71
radio 71

W
Web 60
cronologia 62
opzioni di menu 60
opzioni di visualizzazione 61
preferiti 61
sfogliare 60
zoom 61
Wi-Fi™ 55
Windows Live™ Messenger 51

Y
YouTube™ 69

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.